

施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

TOTO

TOTO

0G5581Y
2022.02

目录

目 录

目 录.....	1
明细单	2
使用条件与施工上的注意	3
施工上的注意与保养	4
安装完成图	5-6
花洒的安装	7-13
生产厂家与销售商	14

明 细 单

明 细 单

花洒头.....	1套
连接管部.....	1套
装饰板.....	1个
树脂板.....	1个
小螺钉.....	5个
六角扳手.....	3个
开闭工具.....	1个
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明 细单的产品包括:
TBW07004* 固定淋浴头(淋浴·双功能)
TBW08004* 固定淋浴头(淋浴·双功能)

使用条件与施工上的注意

使用条件

1.供冷水*热水压强：

最低压强………0.15MPa (流动压)

最高压强………0.5MPa (流动压)

推荐使用压强………0.15MPa (流动压) -0.5MPa (流动压)

检测压强………0.5MPa (流动压)

2.供水温度不得超过70°C，建议使用热水温度60°C以下，供热水请勿使用蒸汽。

3.使用环境温度1°C~60°C，如果低于0°C，水嘴会出现变形、冻裂等现象。

4.为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60°C，建议使用温度45°C以下。

5.长时间不使用时，可能导致花洒内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6.如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

7.本说明书中的产品具有清洗功能。

施工上的注意

！警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

！注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

！警告

1.花洒的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。

2.请勿配反冷*热水配管，否则可能会烫伤。

3.供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

4.当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。

！注意

1.本商品的施工，必须使用埋入部 (TBN01002*)

2.埋入部一定要使用TBN01002*里的固定接头，本商品施工前预先在墙面施工。

3.本商品施工前，预先施工的埋入部不能晃动，埋入部的上下、左

施工上的注意与保养

！注意



右垂直，用水平仪确认水平。

4.埋入部施工不正确的场合，本商品会晃动、倾斜等。

5.请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。

6.随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。

7.本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源，否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

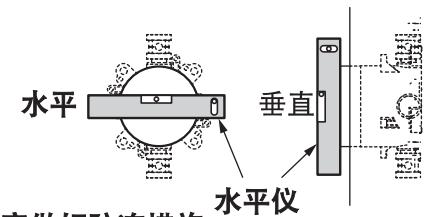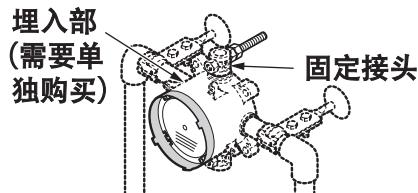

8.在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。

2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。

3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。

4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0°C以下。

保养


为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。

2.当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图

TBW07004* 固定淋浴头(淋浴·双功能)

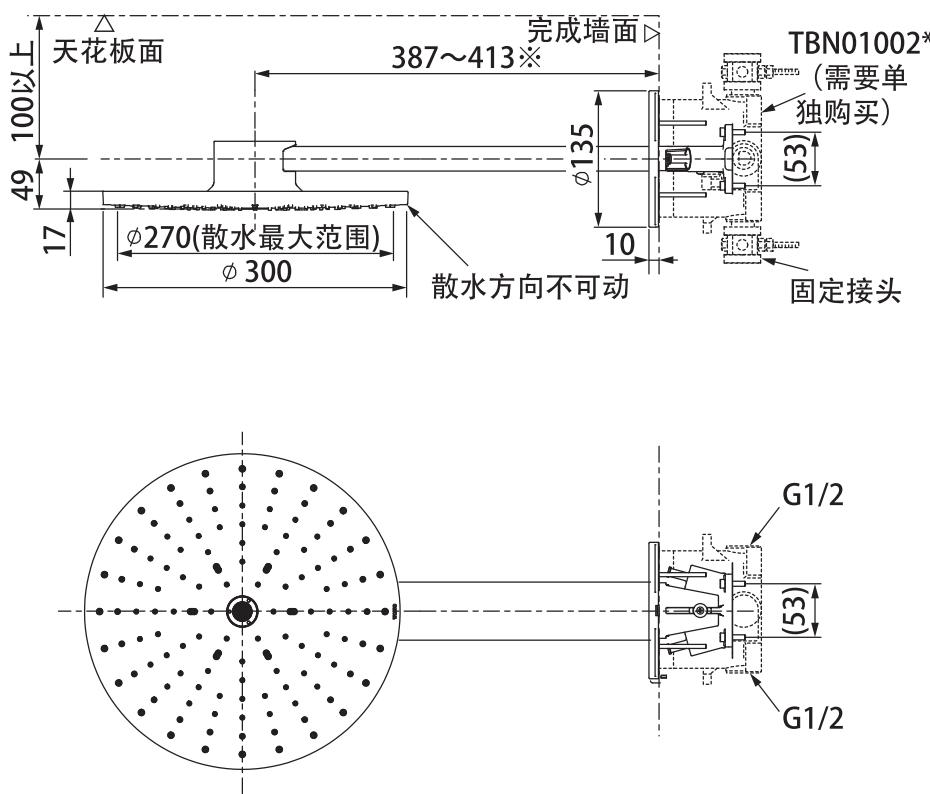


图中“※”根据埋入部深度变化

注：上记尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

安装完成图

TBW08004* 固定淋浴头(淋浴·双功能)

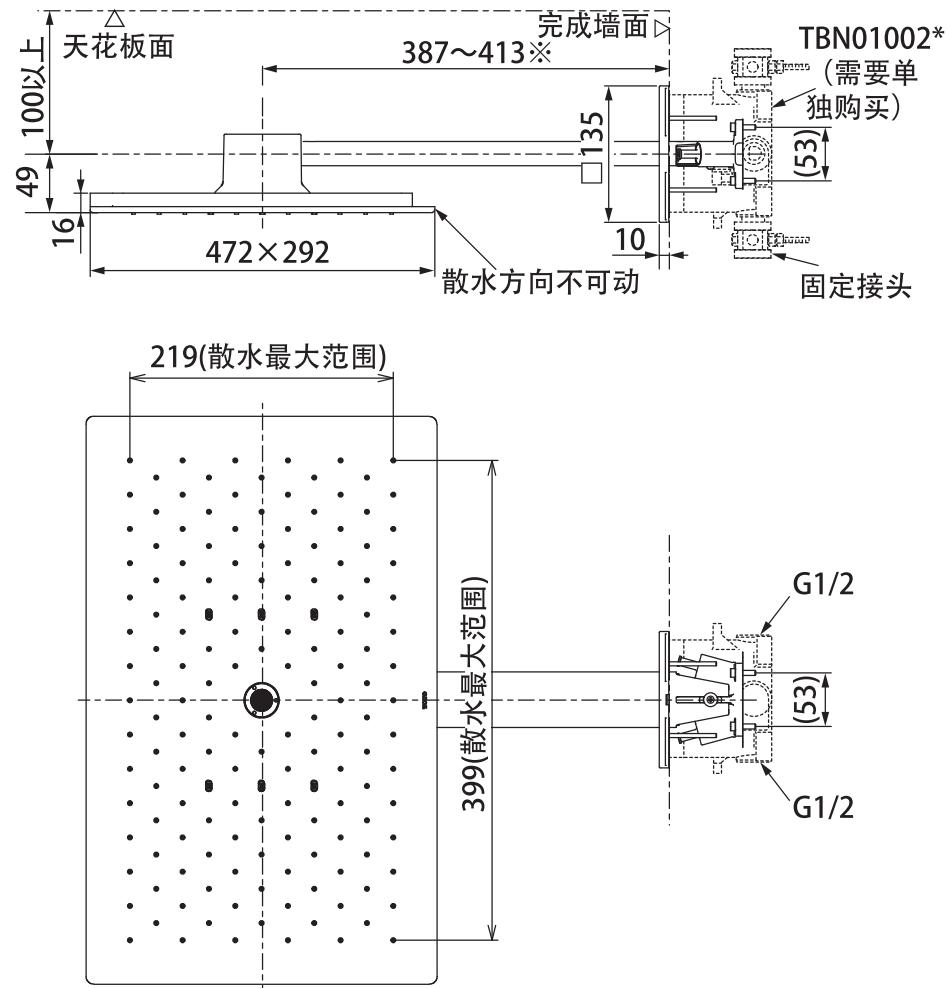

图中“※”根据埋入部深度变化


注：上记尺寸单位为mm；()内尺寸为参考尺寸。

花洒的安装

安装前准备的工具



以TBW07004*为例

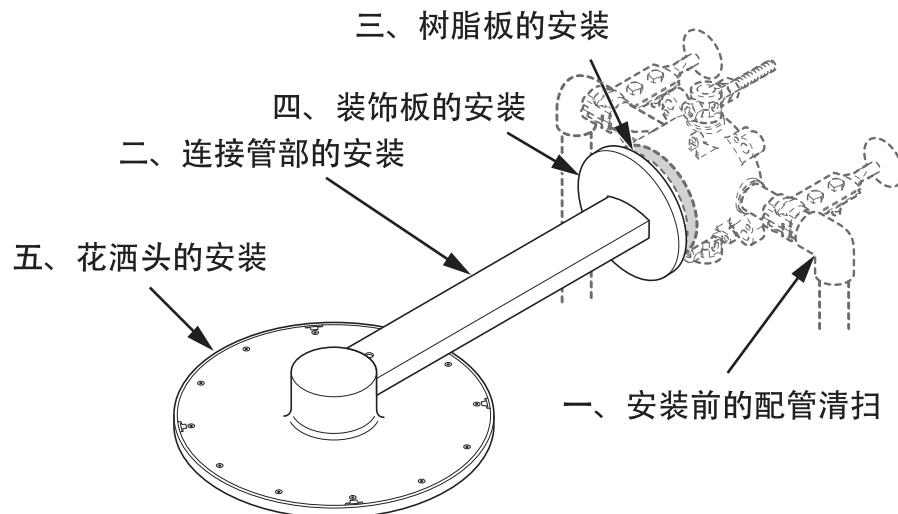


花洒的安装

一、安装前的配管清扫

- ①取下埋入部的养生盖和清洗盖，埋入部通水，将配管内垃圾、砂粒等完全洗净流出。

注意

养生盖、清洗盖不要扔掉，配管内清扫后，再安装到埋入部。

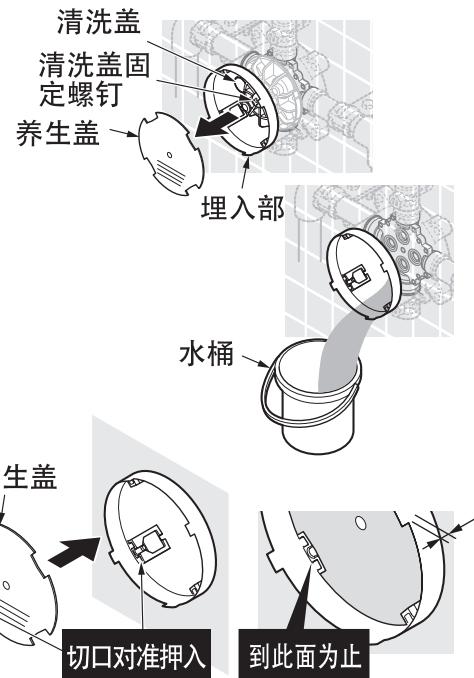


二、连接管部的安装

- ①埋入部的树脂外壳，从完成墙面切断，凸出墙面2mm以内，不要凹进墙面

注意

- 用刀将树脂外壳切断，折断弯曲的场合，树脂外壳可能会破损。
- 树脂外壳切断时，不要伤到完成墙面。

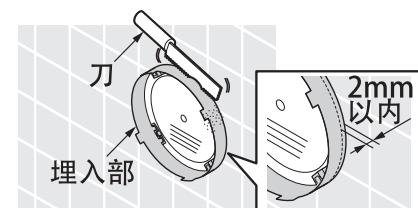

花洒的安装

②完成墙面和埋入部的间隙，打玻璃胶做防水处理，去除养生盖、清洗盖。

注意






※确认给水本体上没有清洗盖的垫片和异物。

③为防止碰伤等，连接管上有保护膜。

④去除连接管的保护板，取下内六角头螺钉确认O型圈是否脱落。

注意



内六角头螺钉请不要扔掉，连接管固定时需使用。

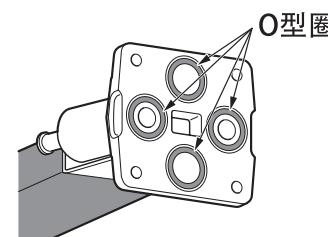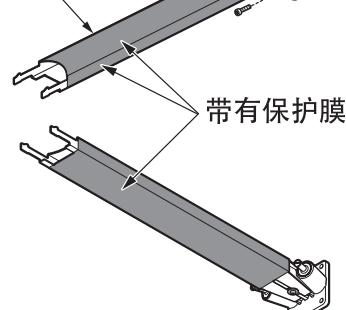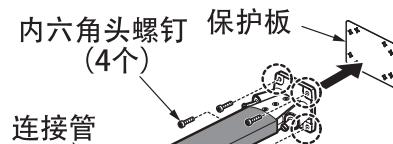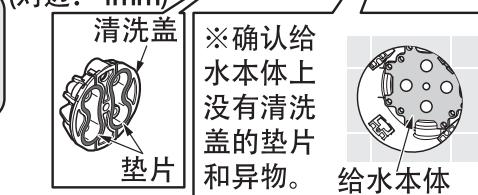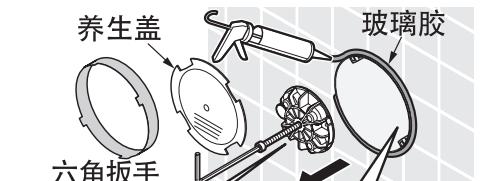


花洒的安装

⑤连接管的安装

用棒状六角扳手，将连接管固定，用手旋紧。

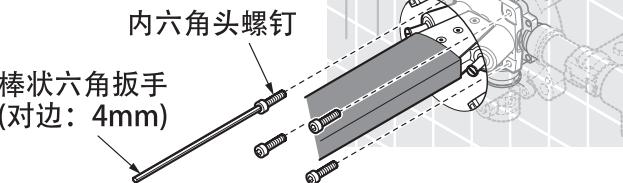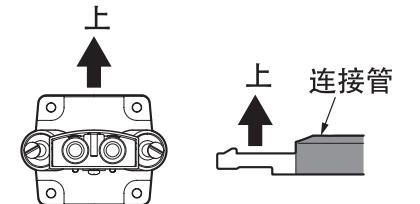

⑥再用L型六角扳手完全旋紧固定。

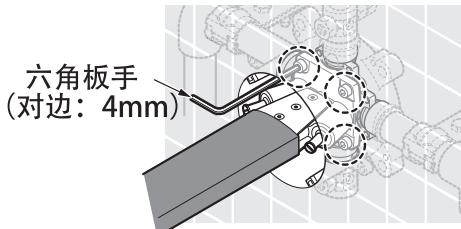


注意

为了避免通水本体晃动、松动，埋入部要确实固定紧。
通水本体不固定紧的场合，产品有可能脱落、漏水，造成财产损失。

花洒的安装

三、树脂板的安装

“UP”向上将树脂板用小螺钉固定在埋入部。

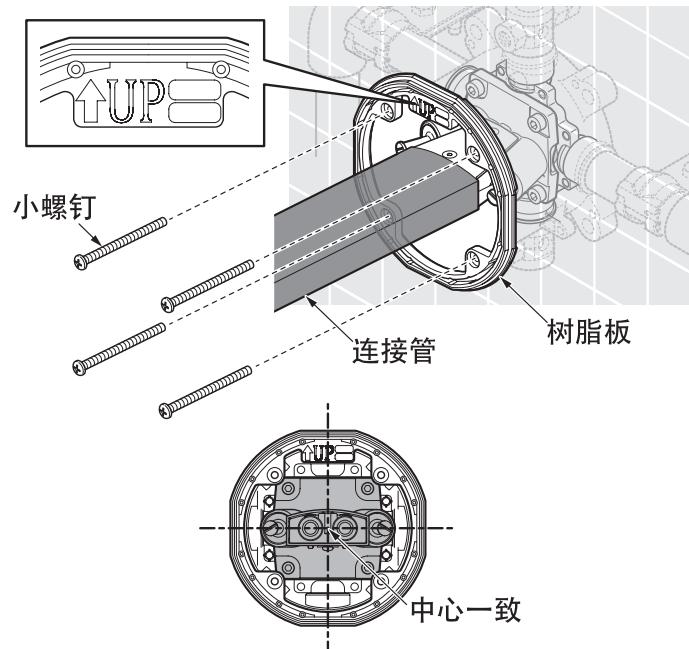

注意

- 树脂板的中心与连接管的中心一致固定。
- 螺钉不要旋的过紧，注意不要使树脂板变形。
- 用十字花螺丝刀旋紧，不要使用电动工具。

花洒的安装

四、装饰板的安装



①确认排水口朝下。

②押入装饰板，装饰板与墙面的间隙1mm以下。

注意

装饰板周边不要打玻璃胶。


否则将无法排出装饰板内的水。

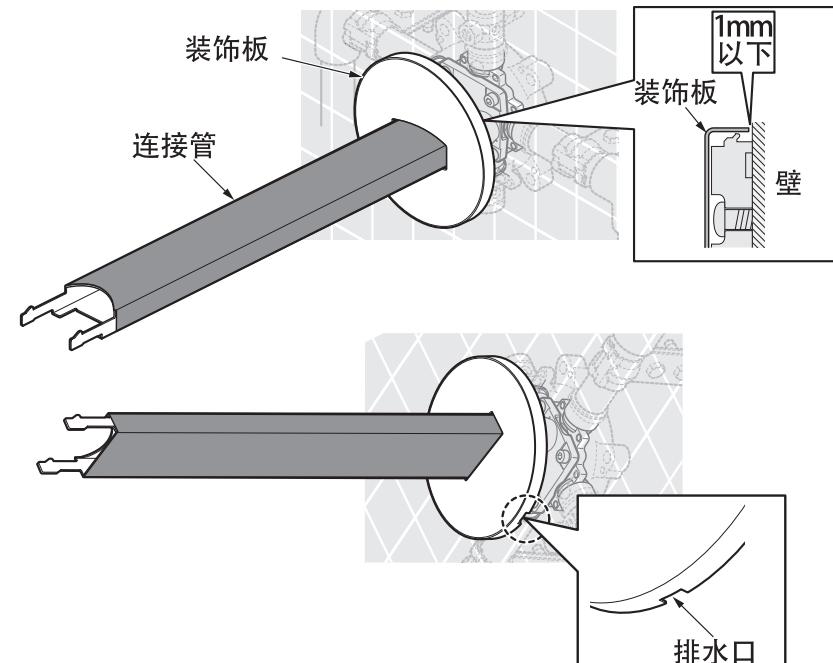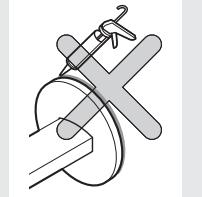

花洒的安装

五、花洒头的安装

①花洒头插入连接管的接合部。

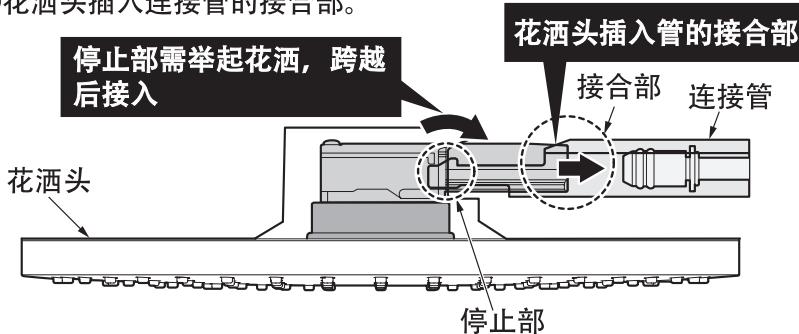


注意


连接管的前端不要碰伤花洒头的外壳。

连接管的前端不要接触到外壳插入连接管。

②花洒头和连接管插入到螺纹孔重合为止。

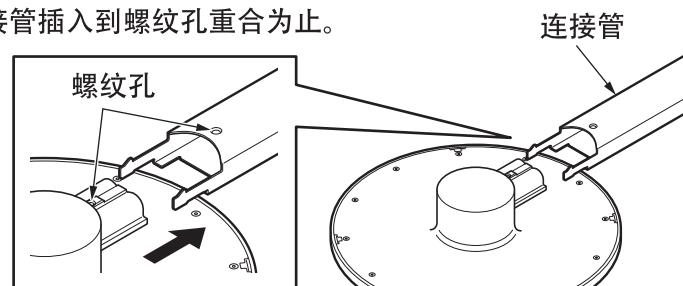

③用小螺钉固定。

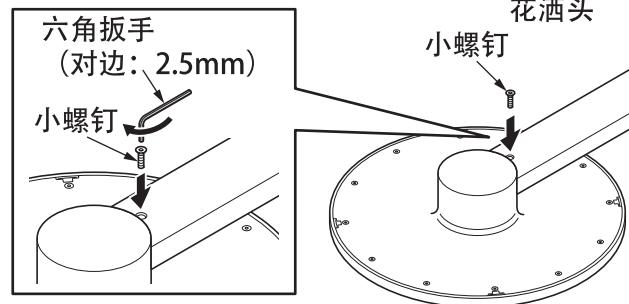

生产厂家与销售商

执行标准：GB/T 23447-2009、GB 28378-2019

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华东路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn