

施工说明书

Instructions for construction

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

Before product installation, read these instructions for construction carefully and retain it for future reference.

TOTO

TOTO

OG4011Y(D)
2021.10

目录

目 录

目 录.....	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3-4
施工上的注意与保养.....	5
安装完成图.....	6-7
水嘴的安装.....	8
生产厂家与销售商.....	9

明 细 单

明 细 单

水嘴主体部.....	1套
偏心接脚.....	2个
装饰盖.....	2个
过滤网.....	2个
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明 细单的产品包括：

TBV01402* 双柄恒温淋浴(浴缸)明装普通水压水嘴
TBV01401* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴

使用条件与施工上的注意

使 用 条 件

1. 供冷水 * 供热水压强

最低压强..... 0.05MPa (流动压)

最高压强..... 1.0MPa (静压)

推荐使用压强..... 0.1-0.5MPa (流动压)

超过0.5MPa要加装减压阀。

检测压强..... 1.6MPa (静压)

2. 冷水温度4°C~29°C、热水温度45°C~85°C，建议正常使用热水温度为

50°C~75°C。供热水请勿使用蒸汽。

3. 使用环境温度0°C以上。如果低于0°C，水嘴会出现变形、冻裂等现象。

4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60°C，建议使用温度45°C以下。

5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理，恢复和回收。

7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

※ 为了达到最好的安装与使用效果，水嘴本体推荐与「TOTO」手握式系列花洒一起配套使用

施 工 上 的 注 意

 警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

施工上的注意

⚠ 警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。
2. 请勿配反冷 * 热水配管，否则可能会烫伤。
3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。
4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时，水温会发生变化，要用手测试水温后再使用，否则可能会烫伤。
5. 慢慢地旋转温度调节手柄，若急速地转动温度调节手柄，温度会骤然上升或下降。
6. 温度调节手柄温度标线与水嘴主体上“40”对齐时，出水温度为40°C；温度调节手柄向上旋转（不按安全按钮）至转不动时，出水温度为42°C左右。
使用了热水后必须将温度调节手柄到“40”以下，以免再使用时又喷出热水。
7. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网，可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。
8. 产品不可在0°C以下的环境使用，否则会因结冰，阀芯失灵导致烫伤。
一旦发生结冰，要确认温度调节手柄在刻度“40”时的吐水温度。结冰会使设定的温度发生偏差，有烫伤的危险。

⚠ 注意

1. 由于温控阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
4. 由于出厂前进行通水检查，故水嘴内可能有残留水，并非产品有问题。
5. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。
因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

施工上的注意与保养

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。
2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。
3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。
4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0°C以下。



保养

为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。
2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

安装完成图


TBV01402* 双柄恒温淋浴(浴缸)明装普通水压水嘴

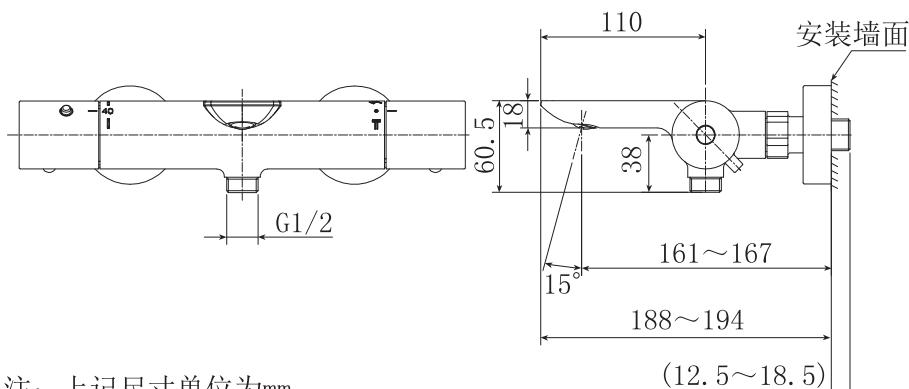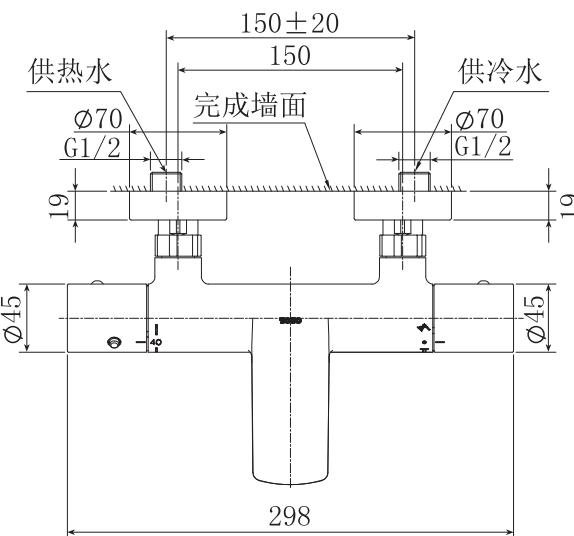

注：上记尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸

安装完成图

TBV01401* 双柄恒温淋浴明装普通水压水嘴

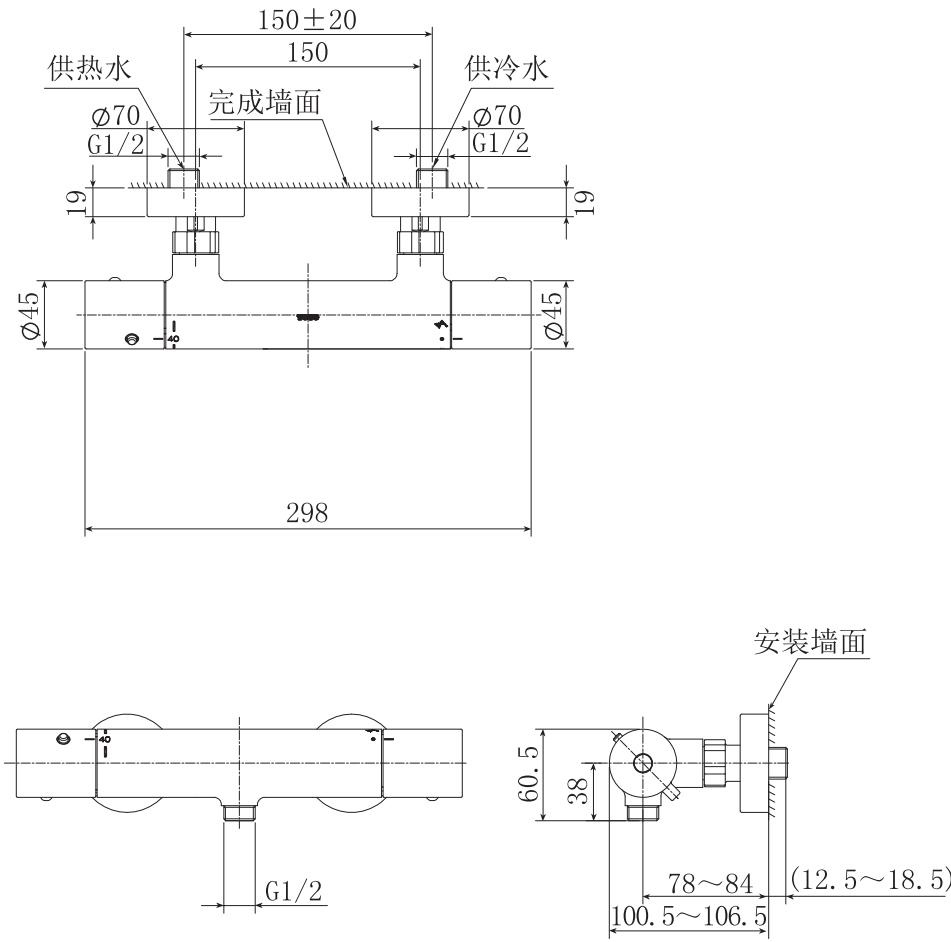

注：上记尺寸单位为mm
()内尺寸为参考尺寸

水嘴的安装

1. 供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

2. 水嘴的安装

- (1) 在两个偏心接管涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接管，使其中心距离在 $150\pm20\text{mm}$ 范围内，并保证两偏心接管端面相对于墙面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在6mm以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

- (2) 将装饰盖旋入偏心接管，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 40.5\text{mm}$ 以下），否则可能影响外观效果。

- (3) 把橡胶垫片放入螺母内，将螺母与偏心接管连接，并用扳手拧紧。

注意：a. 拧紧螺母时要先确认过滤垫片是否已放入螺母内。

b. 螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。

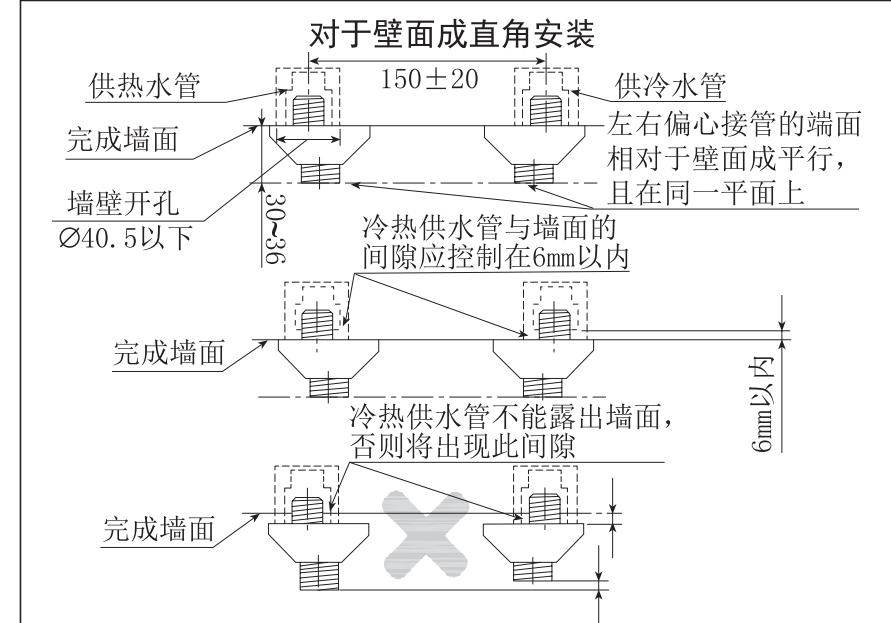


图1：偏心接管的安装

生产厂家与销售商

执行标准: QB/T 2806-2017

产品型号: 见包装箱上的标签

产品名称: 见包装箱上的标签

生产日期: 见包装箱上的标签

组装工厂: 东陶(大连)有限公司

电 话: (0411) 87624383

厂 址: 大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址: 北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址: www.toto.com.cn

Contents

Contents

Contents	1
Detailed list.....	2
Use condition and attentions in construction.....	3-4
Attentions in construction and maintenance	5-6
Installation completion figure.....	7
Faucet installation	8