

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

**TOTO**

**TOTO**

0G6161Y  
2023.12

# 目录

## 目录

目录 .....	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3
施工上的注意与保养 .....	4
安装完成图.....	5~11
水嘴的安装.....	12~14
生产厂家与销售商.....	15

# 明细单

## 明细单

水嘴主体部.....	1套
通水本体部.....	1套
阀芯本体部.....	1套
手柄部.....	1套
(含手柄、塞盖、装饰盖、阀门压盖、装饰套、装饰台座共6件; TBG02305*、TBG07305*、TBG08305*、TBG09305*、TBG10305* 场合：装饰套、装饰台座为组装一体)	
花洒台座部.....	1套
手持花洒部.....	1套
花洒软管部.....	1根
连接软管部.....	1根
非石棉垫片.....	2个
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明细单的产品包括：

TBG01305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)  
TBG02305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)  
TBG07305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)  
TBG08305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)  
TBG09305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)  
TBG10305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)  
TBG11305\*铜合金台式单柄双控浴缸水嘴 (可转换·带抽取式花洒)

# 使用条件与施工上的注意

## 使 用 条 件

### 1. 供冷水\*热水压强：

最低压强.....0.08MPa (流动压)

最高压强.....1.0MPa (静压)

推荐使用压强 ..... 0.15 ~ 0.5MPa (流动压)

检测压强.....1.6MPa (静压)

### 2. 供水温度在4°C~90°C，建议使用热水温度60°C，供热水请勿使用蒸汽。

### 3. 使用环境温度0°C以上。如果低于0°C，水嘴会出现变形、冻裂等现象。

### 4. 为防止花洒内部损坏，花洒侧吐水温度不得超过60°C，建议使用温度45°C以下。

### 5. 长时间不使用时，可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

### 6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

### 7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

## 施 工 上 的 注意

 警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。

 注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

## △ 警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态，请勿使皮肤直接接触五金配件表面，否则可能会烫伤。

2. 请勿配反冷\*热水配管，否则可能会烫伤。

3. 供热水请勿使用蒸汽，否则可能会烫伤。

## 施工上的注意与保养

## △ 注意

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。

2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。

3. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。

4. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。

2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。

3. 施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。

4. 因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0°C以下。

## 保 养


为长期保持产品的美观，请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。

2. 当有污垢且比较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

# 安装完成图

TBG01305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

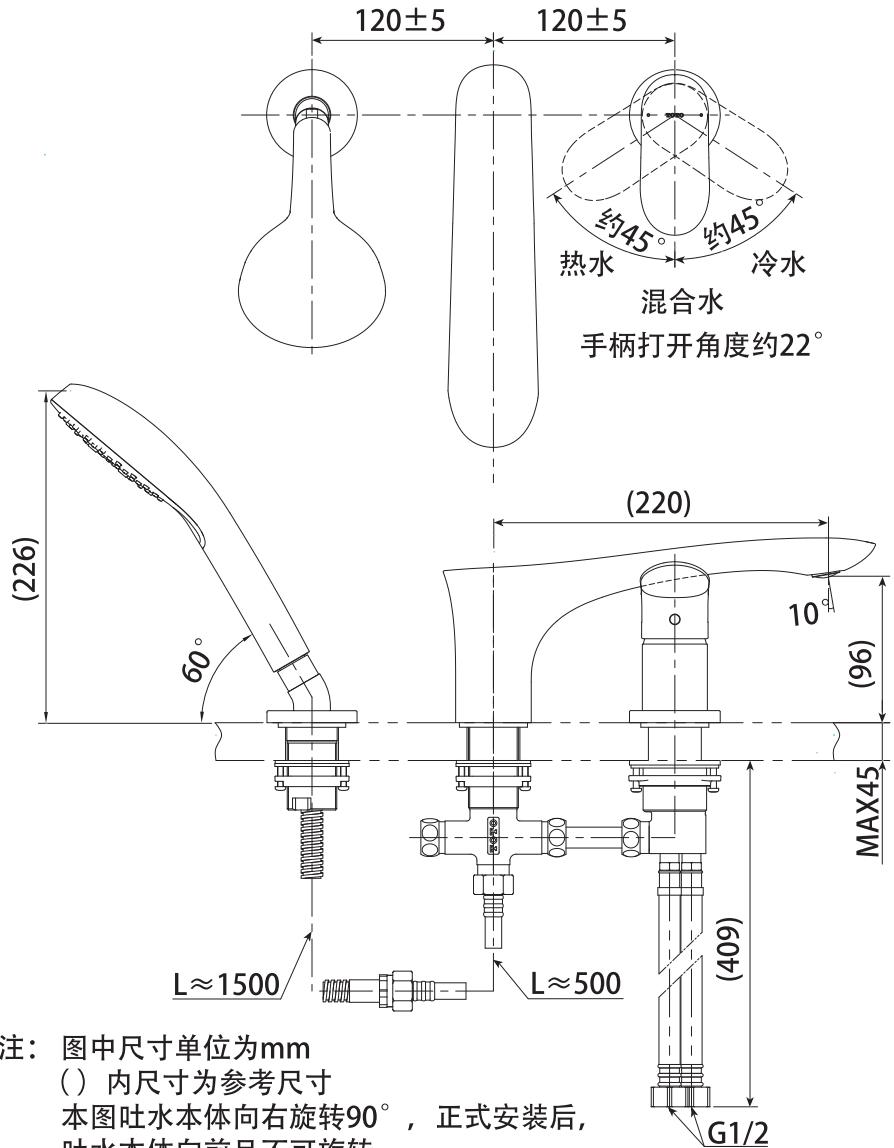


注：图中尺寸单位为mm

( ) 内尺寸为参考尺寸

本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，  
吐水本体向前且不可旋转

# 安装完成图

TBG02305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

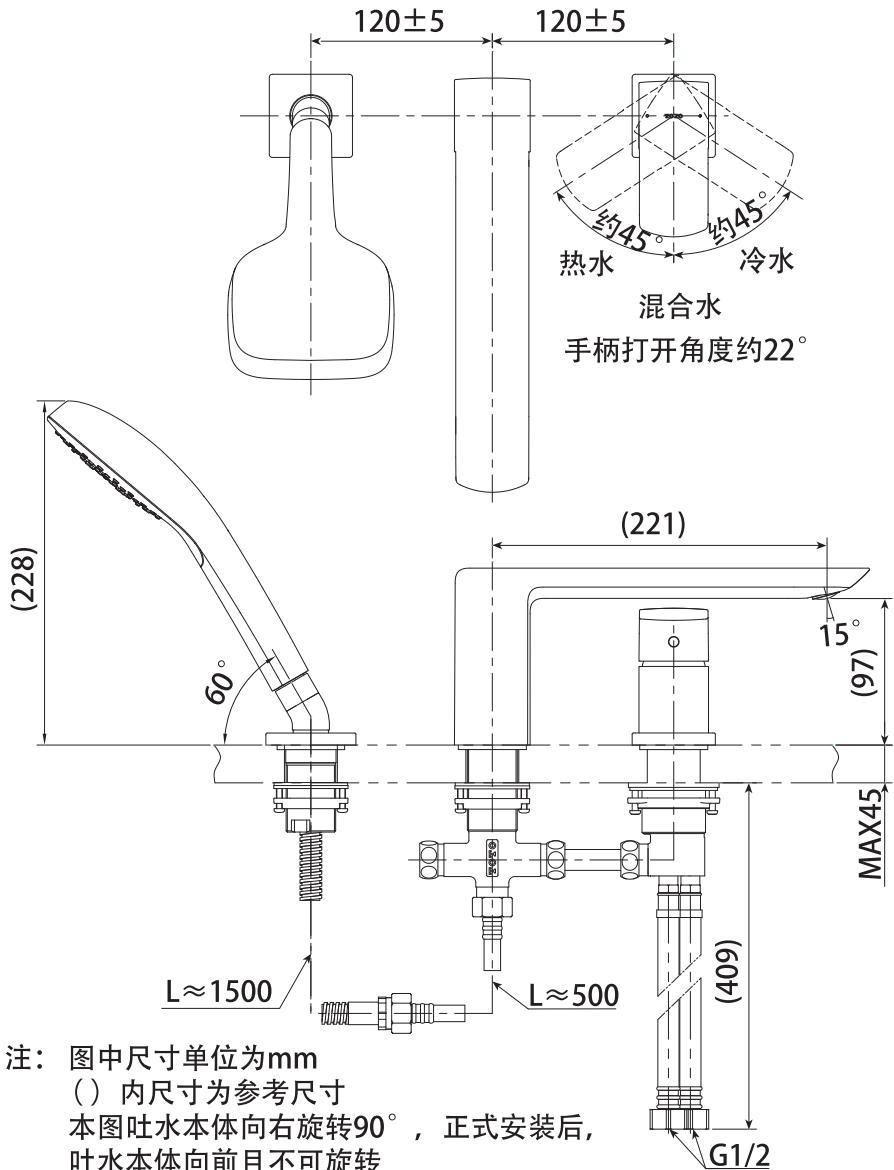


注：图中尺寸单位为mm

( ) 内尺寸为参考尺寸

本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，  
吐水本体向前且不可旋转

# 安装完成图

TBG07305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

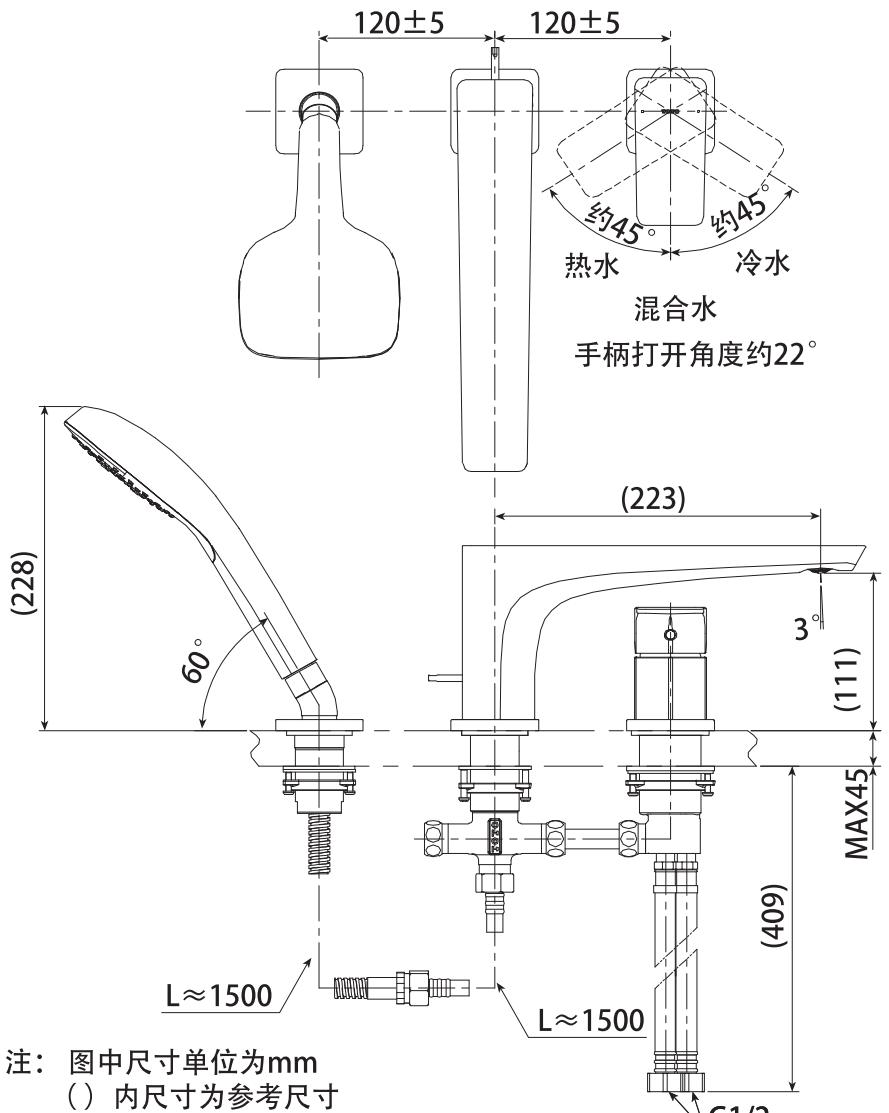


注：图中尺寸单位为mm

( ) 内尺寸为参考尺寸

本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，  
吐水本体向前且不可旋转

# 安装完成图

TBG08305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

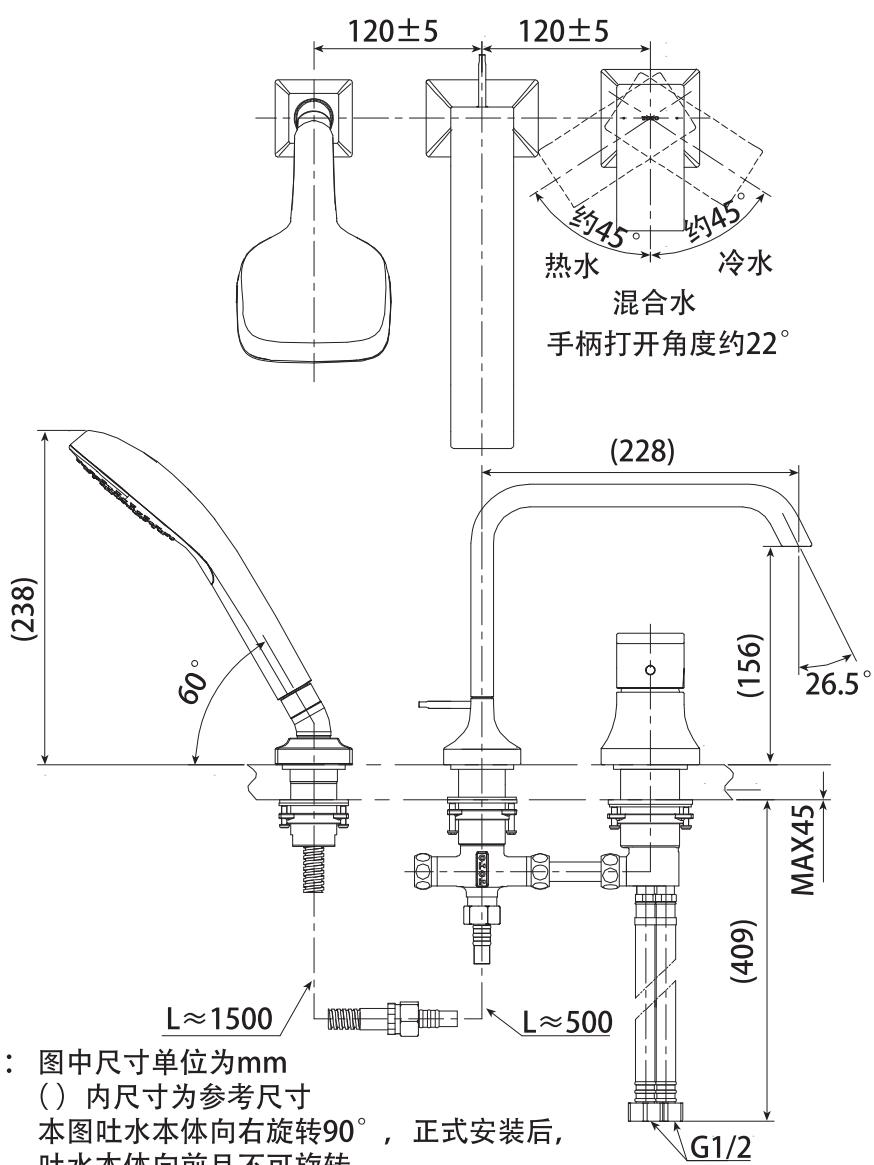


注：图中尺寸单位为mm

( ) 内尺寸为参考尺寸

本图吐水本体向右旋转90°，正式安装后，  
吐水本体向前且不可旋转


# 安装完成图

TBG09305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

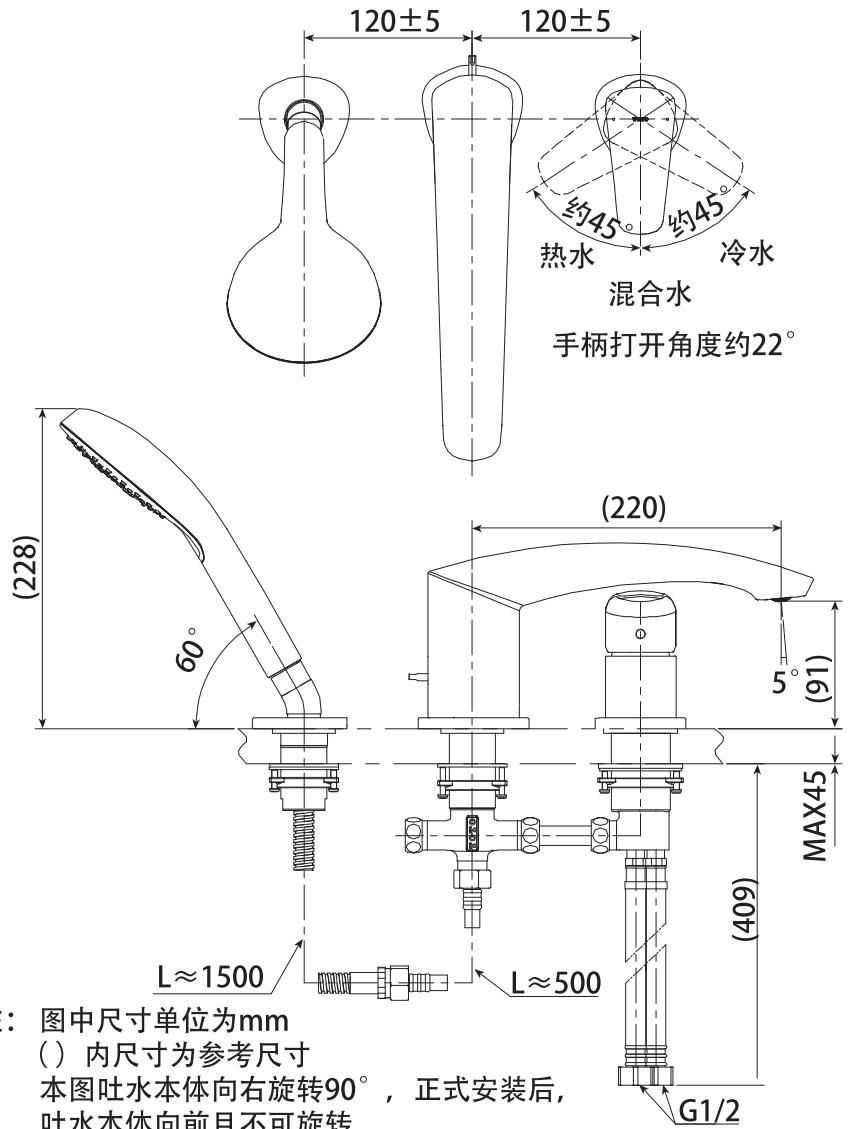


# 安装完成图

TBG10305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

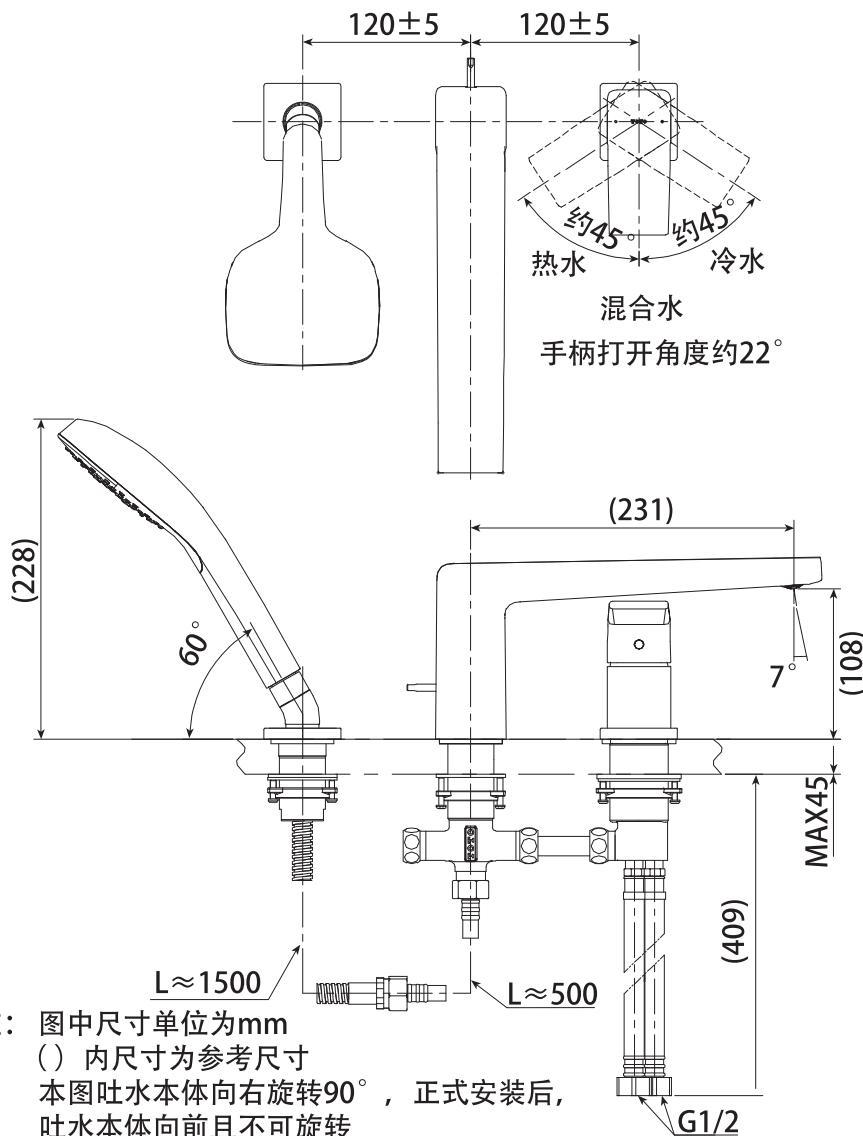

# 安装完成图

TBG11305\* 铜合金台式单柄双控浴缸水嘴(可转换·带抽取式花洒)

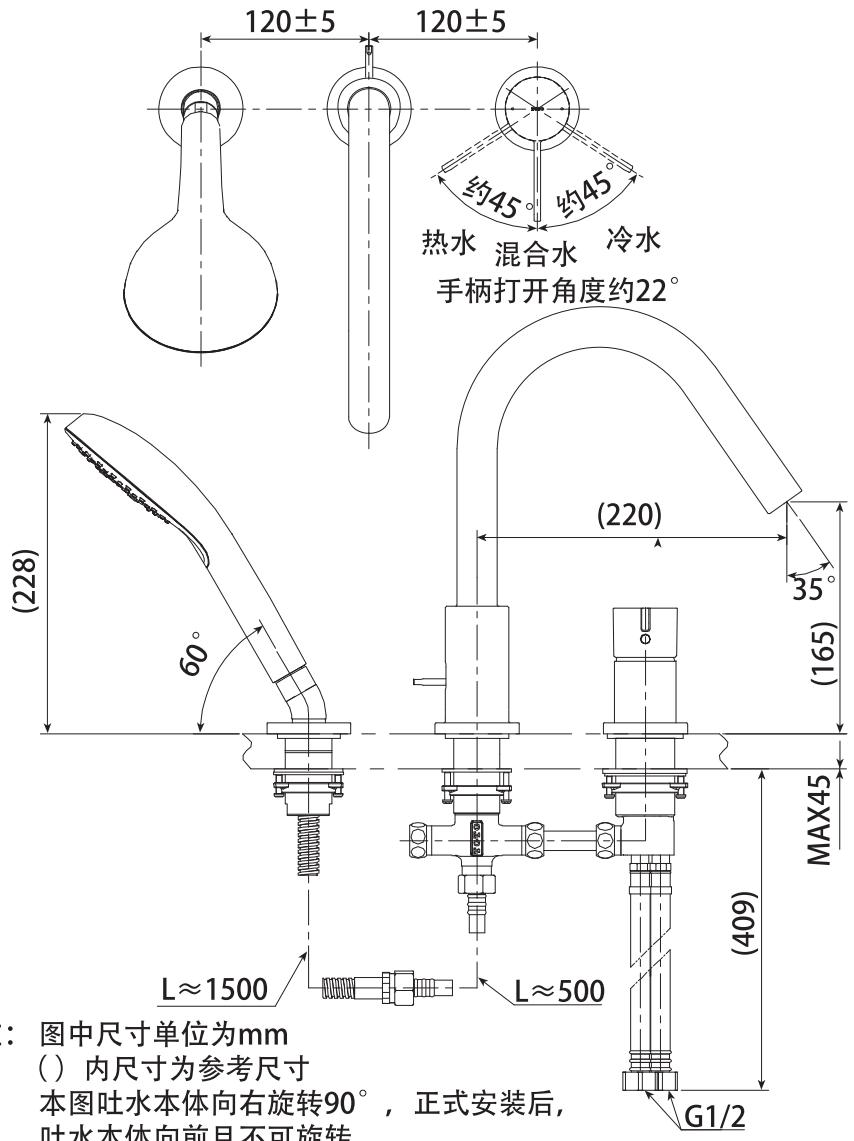


# 水嘴的安装

## 一. 供水管内的清扫

安装之前，一定要冲净供水管内的灰尘、砂砾等异物

## 二. 孔的设定

台面孔的设定

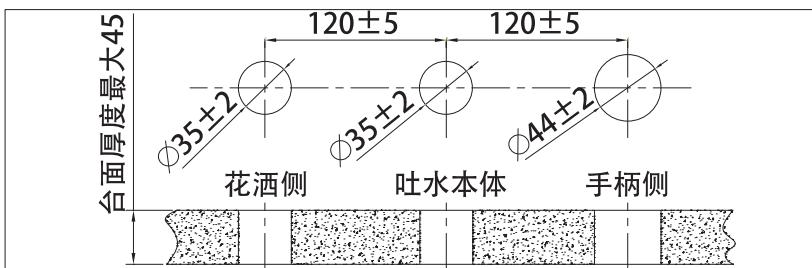

### △注意：


安装产品时尽可能将花洒侧、吐水本体、手柄侧保持在安装孔的中央位置。

## 三. 水嘴的安装

在安装前必须清除安装孔周围的污物，主体的安装参照下图，具体的安装方法是：

### (1) 台下通水本体部及阀芯本体部的安装

先将通水本体部的固定螺母卸下，再将通水本体部和阀芯本体部通过非石棉垫片充分连接，拧紧。

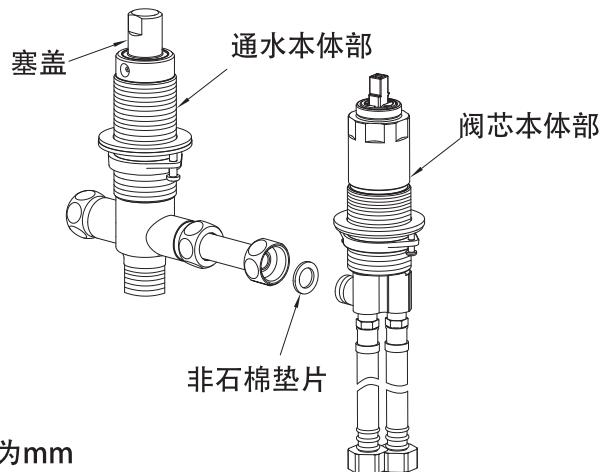

注：图中尺寸单位为mm


# 水嘴的安装

## (2) 台下通水本体部、阀芯本体部、花洒部的固定

- ① 将通水本体部、阀芯本体部的固定螺母旋到最低处，确保通水本体部和阀芯本体部可以充分插入安装孔内；
- ② 将连接好的通水本体部及阀芯本体部从台面下方穿过事先打好的安装孔，再使用固定台座将通水本体部固定在台面上；
- ③ 用手扶住阀芯本体部保持水平，将装饰台座、装饰套依次从阀芯本体部上方完全套入，用阀门压盖将装饰台座、装饰套充分旋紧并固定在阀芯本体部。
- ④ 使用十字螺丝刀旋紧通水本体部、阀芯本体部的固定螺钉，使通水本体部、阀芯本体部紧固在台面上无法晃动，并保证连接的黄铜直管呈水平状态。
- ⑤ 花洒部从台面上方放入安装孔内，使用十字螺丝刀旋紧固定螺钉保证紧固在台面上。

### △注意：

- 1.此安装状态下可进行通水检验，检查各个连接部件是否漏水若不存在漏水现象可将塞盖取下，另行保管。
- 2.将制品从台面下方穿过安装孔时，若制品没能正好对准安装孔的位置可通过黄铜直管插入到通水本体中距离调节阀体部距离通水本体位置。

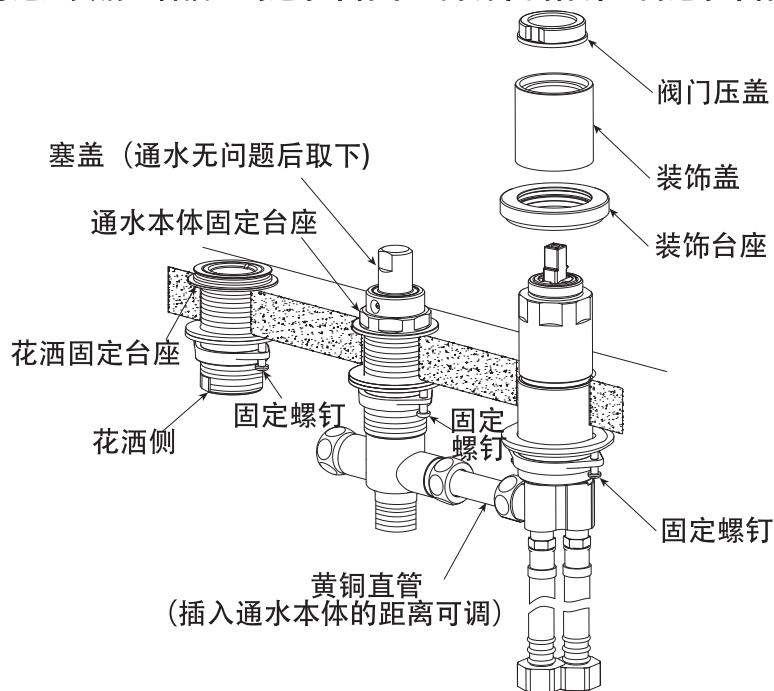


# 水嘴的安装

## (3) 吐水本体的安装

保证切替接头螺钉孔朝向本体后方开孔，以便切替捏手可以拧在切替接手上，将吐水本体压入到通水本体中，再将吐水本体背面的内六角螺钉充分紧固，吐水本体向前，且不可旋转，最后拧紧切替捏手。

## (4) 手柄部、花洒部的安装

- ① 在阀芯处于关闭状态下，先将装饰盖旋紧在阀芯本体部上，将手柄安装在阀芯上并充分旋紧内六角螺钉，再将塞盖放入手柄前端塞盖孔内。
- ② 将花洒台座装饰盖的螺钉孔朝向正后方并套在花洒台座上，用内六角螺钉旋紧。将手持花洒与花洒软管充分旋紧，并从台面上面插入花洒台座孔内；在台面下方将连接软管分别与通水本体下端和花洒软管连接并充分拧紧。

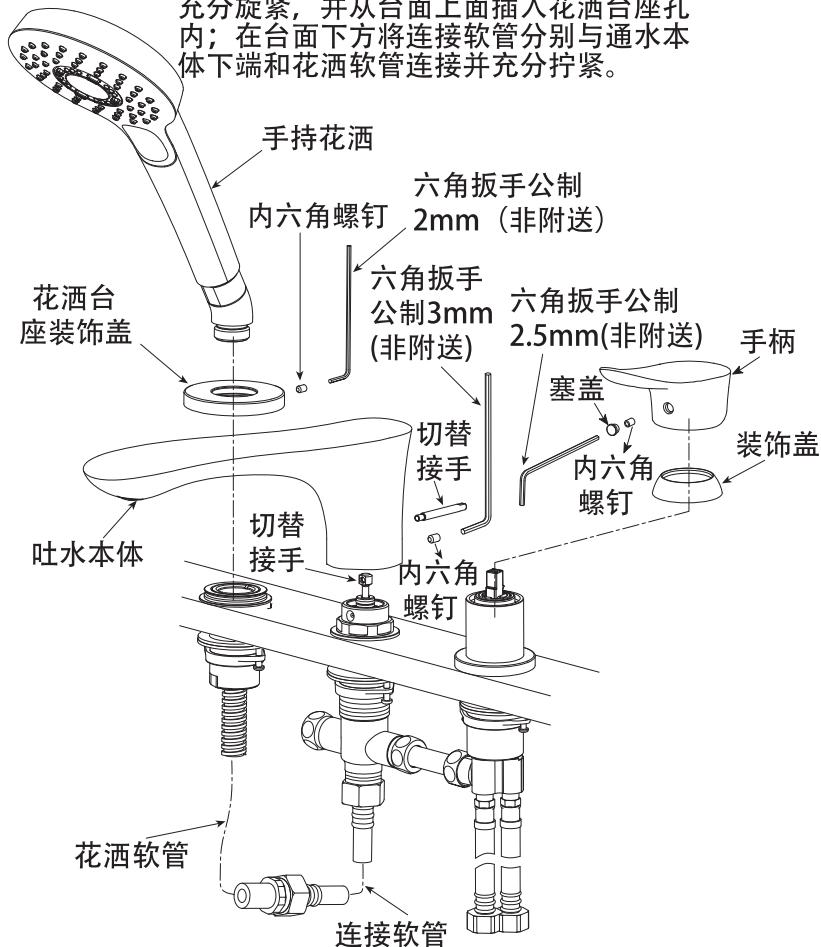

# 生产厂家与销售商

---

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶(大连)有限公司

电 话：(0411)87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：[www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)