

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

# TOTO

# TOTO

A black and white photograph of a hand reaching up towards a showerhead. Water is spraying down from the showerhead, creating a misty atmosphere. The hand is positioned in the lower right quadrant of the image, with fingers slightly spread. The background is dark, making the water droplets and the hand stand out.

# 目录

## 目 录

目录.....	1
明细单.....	2
安全注意事项.....	3
配件明细表.....	4-5
施工尺寸图.....	6
施工步骤.....	7-12
镜门位置的调整方法.....	13
安装完成后的检查、废弃处理.....	13
生产厂家、销售商.....	14

# 生产厂家、销售商

执行标准：GB 24977-2010 Q/TGCQ 8-2018

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶机器(广州)有限公司

电 话：（020）34764020

厂 址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)



扫描二维码，  
服务预约，方便快捷

销售商：东陶(中国)有限公司


地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

网 址：www.toto.com.cn

# 镜门位置的调整方法

## 铰链调整方法

各部名称:

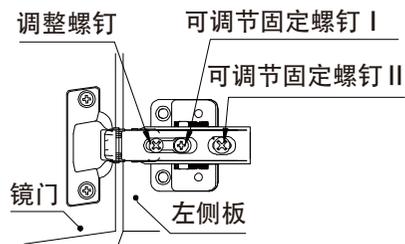

### ⚠ 注意


双开镜门不可调整。  
调整后必须确认拧紧固定螺钉。  
如果没有拧紧固定螺钉，镜门有可能向外倾斜。

调整方法:


① 镜门的前后调整方法  
拧松可调节固定螺钉 I，将镜门调整到最佳位置后再拧紧



② 镜门的左右调整方法  
旋转调整螺钉，将镜门调整到最佳位置




③ 镜门的上下调整方法  
拧松可调节固定螺钉 II，将镜门调整到最佳位置再拧紧。



## 安装完成后的检查

1. 检查并确认柜体已经被牢牢固定在墙壁上。
2. 检查并确认门机能完好。
3. 清理、清扫施工所产生的废弃物。
4. 带LED灯式样的镜柜通电测试LED灯、防雾功能、插座是否能正常工作。

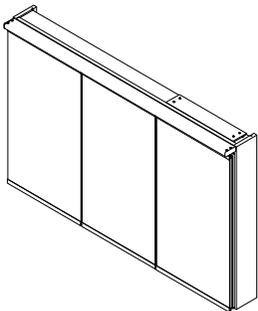

## 废弃处理

- 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

# 明细单

## 明细单

化妆镜(镜柜).....	1套
配件包.....	1包
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本
墙固定木块.....	1块
盖板(带灯式样).....	1块
玻璃搁板.....	1套
收纳盒.....	1套

使用此明细单的产品包括:




化妆镜(镜柜)

LMFB060SWC/KD系列  
LMFB075SWC/KD系列  
LMFB090SWC/KD系列  
LMFB120SWC/KD系列


LMFB060SLHWC/KD系列  
LMFB075SLHWC/KD系列  
LMFB090SLHWC/KD系列  
LMFB120SLHWC/KD系列

# 安全注意事项

- 请务必在安装之前认真阅读本说明书，并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 施工说明书看完后，请保存到经常看到的地方。
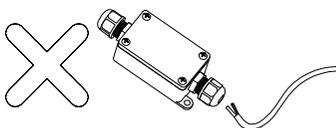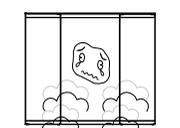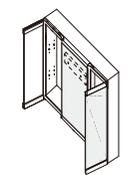
<p><b>警告</b> 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人员重伤或死亡的可能。</p> <p><b>注意</b> 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。</p> <p><b>禁止</b> 此图表示不可行，【禁止】之意。 <b>强制</b> 此图表示必须【强制】实行的内容。</p>	
<p><b>警告</b></p>	
<p><b>强制</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 严禁使用不完整的电线与接线盒连接；</li> <li>● 接线盒(防雾膜、LED灯)与插座的输入端电线要分开接入，不可共用。</li> </ul> 
<p><b>强制</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 必须按照施工尺寸图进行墙固定金具的安装，悬挂化妆镜时，必须确认安装牢固。</li> <li>※不按施工尺寸图可能会导致悬挂化妆镜有障碍。</li> <li>※若化妆镜未悬挂妥当，会导致破损或人员受伤。</li> <li>● 需要配线用电的产品，电缆配线请遵守相关法律法规的规定，配线人员必须持有相关从业资格证。</li> <li>※不正确的接线操作可能会导致短路、触电或火灾的发生。</li> <li>● 安装必须是实体墙，不是空心墙，否则会导致安装强度降低。</li> </ul>
<p><b>注意</b></p>	
<p><b>禁止</b></p>	<p>严禁放置在湿气重的环境里。化妆镜受潮会导致膨胀。</p> <p>严禁一人进行施工作业。可能会导致人员受伤及产品破损。</p>  
<p><b>强制</b></p>	<p>安装完成后，化妆镜的固定必须再次确认。否则使用时存在化妆镜掉落，导致受伤的风险。</p>

# 施工步骤

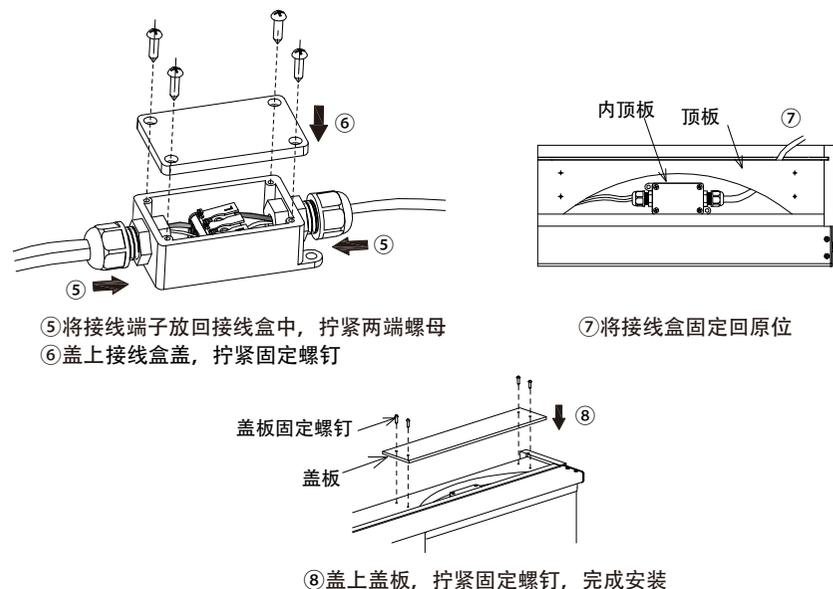

## 7.玻璃搁板高度的调整

玻璃搁板安装位置可根据预留的孔位调整(根据客户需求);  
如图11所示，从一端向上取出钢化玻璃搁板后，取下层板托，安装入需放置高度层板托安装孔中，将钢化玻璃搁板卡入层板托，并确保完全卡入。

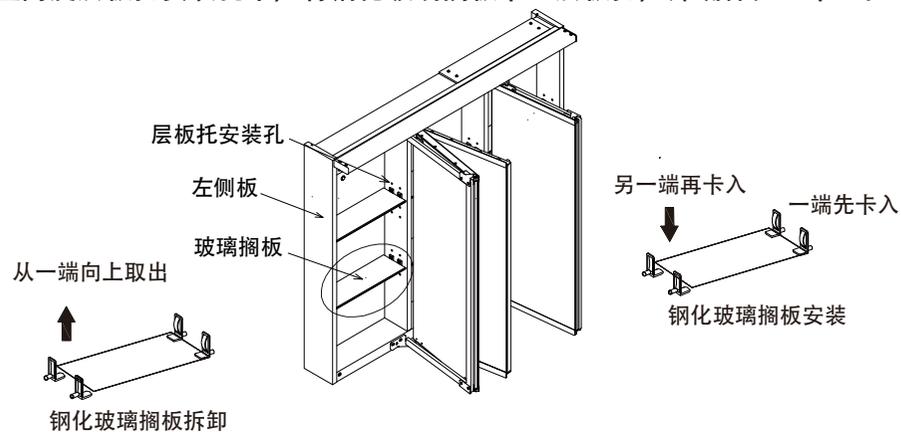


图11

# 施工步骤

如图9所示，完成后确认电线与插孔紧密连接无松动，且无外露。  
如图10所示，将插座、固定螺丝、插座盖按图示①②③顺序完成安装。


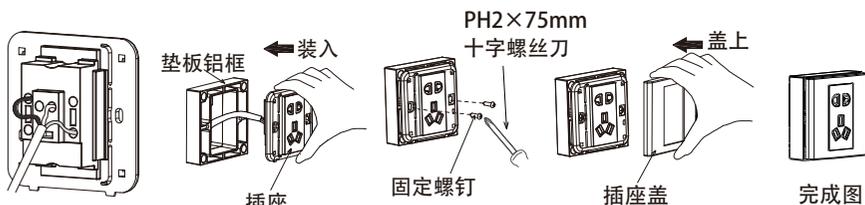


图9 ①将插座装入垫板铝框 ②拧紧固定螺钉 ③盖上插座盖

图10

## 6.灯具电线连接和盖板安装(仅限带灯产品)

注意:接线操作需要有电工相关证书的人员才能进行操作

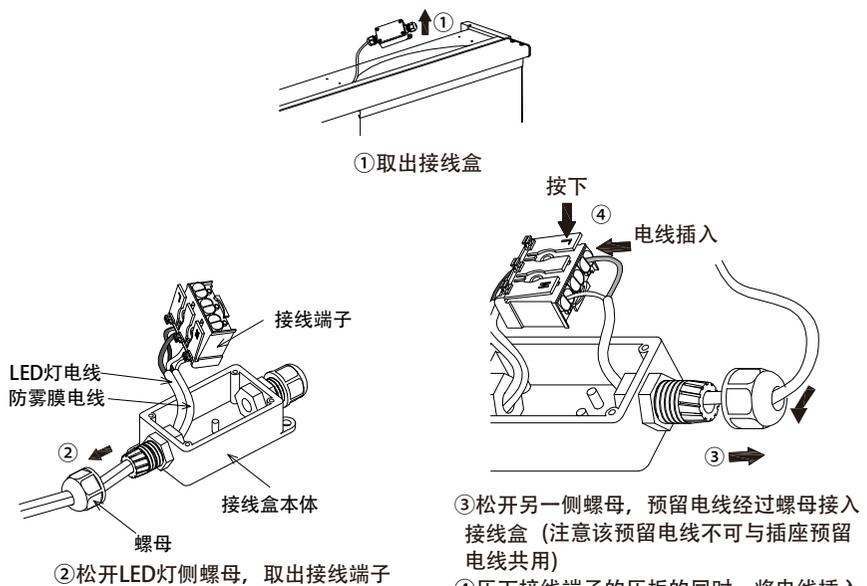

③松开另一侧螺母，预留电线经过螺母接入接线盒（注意该预留电线不可与插座预留电线共用）  
④压下接线端子的压板的同时，将电线插入对应的圆形插孔中（注意区分火线与零线）  
备注：完成后确认电线与插孔紧密连接无松动，且无外露

# 配件明细表

	名称	图示	产品型号	
			LMFB060SWC/KD系列 LMFB075SWC/KD系列	LMFB060SLHWC/KD系列 LMFB075SLHWC/KD系列
1	层板托		16个	16个
2	螺钉装饰盖		4个	4个
3	玻璃搁板		4块	4块
4	墙固定木块		1块	1块
5	膨胀管 (φ8×40)		6个	6个
6	墙固定螺钉 (φ5×50)		6个	6个
7	使用说明书		1本	1本
8	施工说明书		1本	1本
9	盖板固定螺钉 (φ3.9×15)		—	4个
10	收纳盒		LMFB060SWC/KD和LMFB060SLHWC/KD系列:2个 LMFB075SWC/KD和LMFB075SLHWC/KD系列:3个	

# 配件明细表

	名称	图示	产品型号	
			LMFB090SWC/KD系列 LMFB120SWC/KD系列	LMFB090SLHWC/KD系列 LMFB120SLHWC/KD系列
1	层板托		24个	24个
2	螺钉装饰盖		4个	4个
3	玻璃搁板		6块	6块
4	墙固定木块		1块	1块
5	膨胀管 ( $\varphi 8 \times 40$ )		6个	6个
6	墙固定螺钉 ( $\varphi 5 \times 50$ )		6个	6个
7	使用说明书		1本	1本
8	施工说明书		1本	1本
9	盖板固定螺钉 ( $\varphi 3.9 \times 15$ )		—	4个
10	收纳盒		LMFB090SWC/KD和LMFB090SLHWC/KD系列:3个 LMFB120SWC/KD和LMFB120SLHWC/KD系列:4个	

# 施工步骤

## 5. 插座的安装 (仅限带插座的产品)

如图7所示, 插座电线预留5-8cm(足够安装插座的长度), 多余的长度线剪掉。  
注意: 接线操作需要有电工相关证书的人员才能进行操作

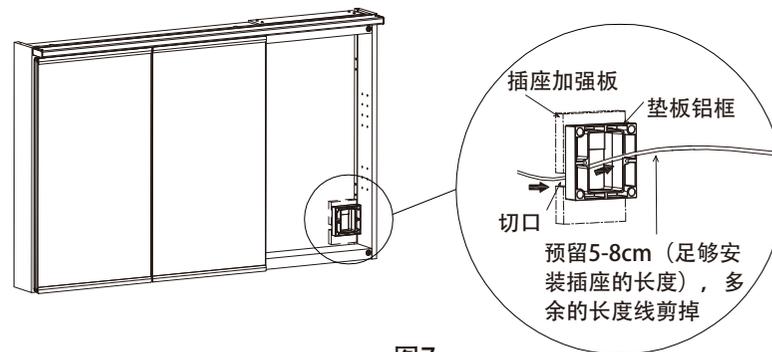


图7

如图8所示, 电线与插座的连接, 按以下①②步骤进行操作, 对应孔位参照配对表。


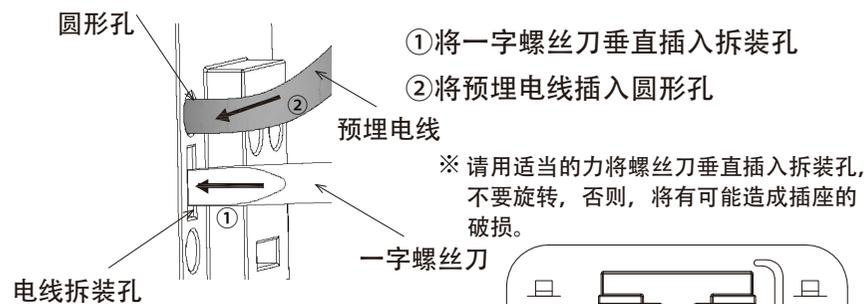


图8

配对表		
电线	拆装孔	圆形孔
火线	X	① 任选其一
零线	Y	② 任选其一
地线	Z	③ 任选其一

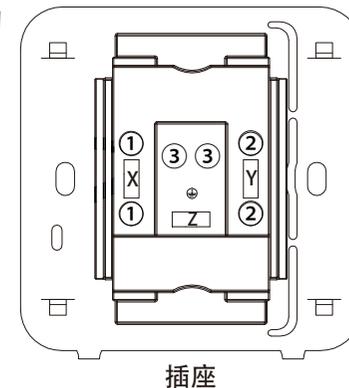

插座

# 施工步骤

如图5所示，先将化妆镜抬起，然后将预留的电线穿过插座加强板切口，从垫板铝框中取出。(化妆镜较重，请考虑多人分担，同时作业)

注意:预留电线长度不足时，可追加电线接驳，接驳处应符合电线接驳相关的安全要求；

当预留电线在化妆镜安装位置外时，电线的走线需要追加线槽，防止电线外露，产生触电危险；

接线操作需要有电工相关证书的人员才能进行操作。

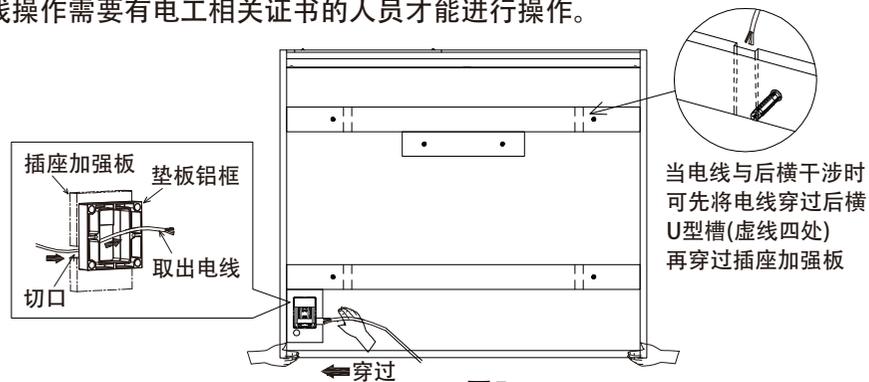


图5

## 4. 化妆镜的安装

如图6所示，重新将化妆镜挂在墙固定木块上调整到合适位置，依次将墙固定螺钉穿过化妆镜固定螺钉孔拧入膨胀管内(4处)，拧紧螺钉将化妆镜最终固定，再将螺钉装饰盖依次盖在墙固定螺钉上。

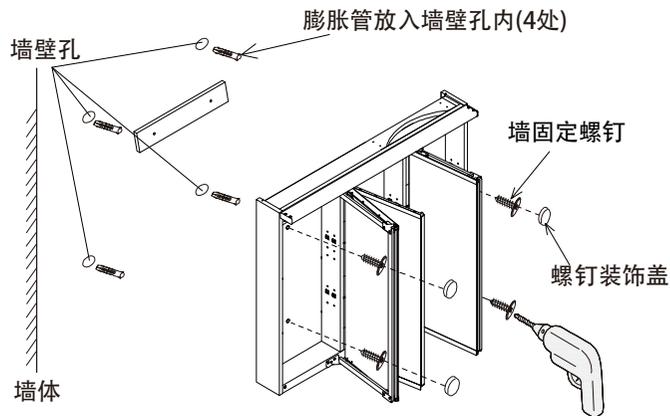



图6

# 施工尺寸图

施工尺寸参照表

单位: mm

产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H
LMFB060SWC/KD系列	600	108	384	725	144	384	1745	1950
LMFB060SLHWC/KD系列				750	169			
LMFB075SWC/KD系列	750	183	384	725	144			
LMFB075SLHWC/KD系列				750	169			
LMFB090SWC/KD系列	900	130	640	725	144			
LMFB090SLHWC/KD系列				750	169			
LMFB120SWC/KD系列	1200	280	640	725	144			
LMFB120SLHWC/KD系列				750	169			

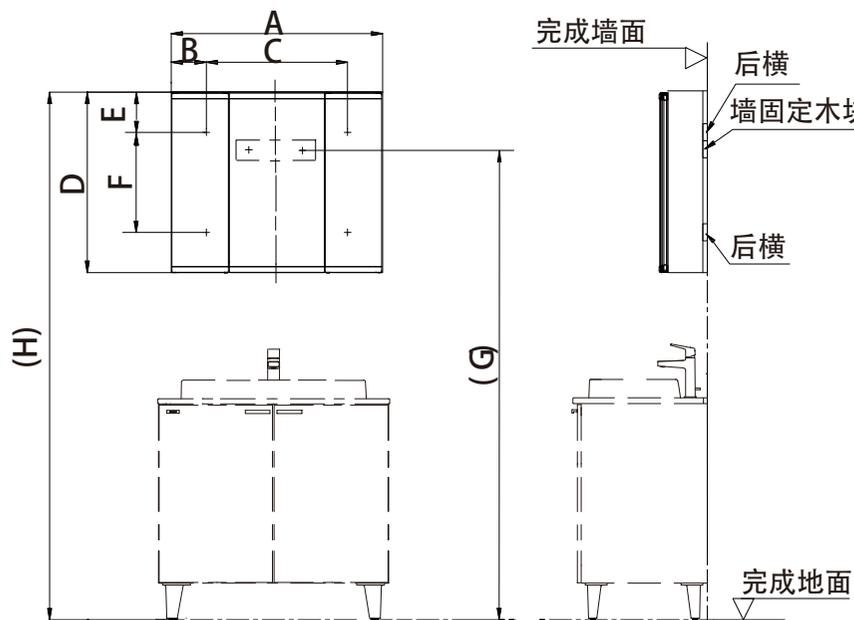

注: ( )为建议安装尺寸  
客户可根据实际情况调整


# 施工步骤

## 1. 墙固定木块安装

如图1所示, 按照施工尺寸图所给参考尺寸(客户可根据实际情况调整), 确定墙固定木块安装位置, 并在对应固定孔做好标记, 使用冲击钻在标记位置钻孔( $\varnothing 8$ 深60mm);

如图2所示, 将膨胀管放入墙壁的钻孔内(2处); 然后把墙固定螺钉穿过墙固定木块拧入膨胀管内, 然后将墙固定板安装在墙壁上。  
注意: 固定木板安装要保持水平位置, 避免安装化妆镜后倾斜。

以下施工步骤示意图以 LMFB120SLHWC为例

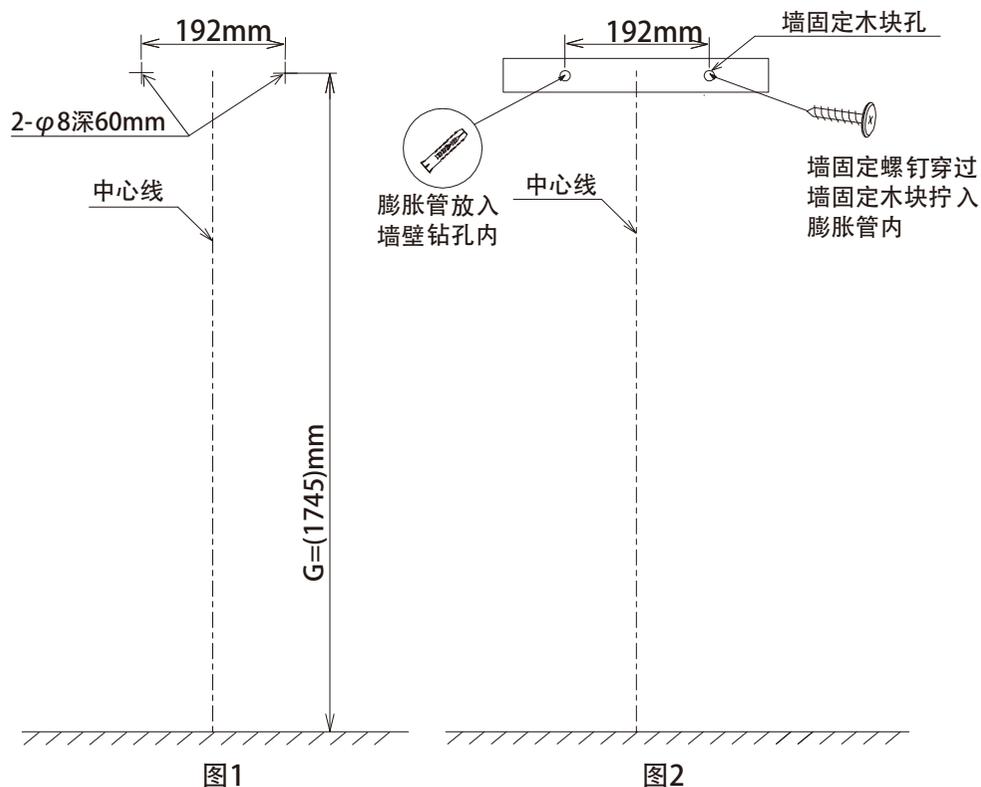

# 施工步骤

## 2. 化妆镜的墙固定孔标记

将化妆镜挂在固定好的墙固定木块上(墙固定木块起到临时固定作用);  
注意: 化妆镜挂上后需要用手扶住化妆镜, 防止化妆镜掉落。

左右移动调整化妆镜的位置, 调整至居中放置;

如图3所示, 在化妆镜的墙固定孔位置做好标记(4处);

将化妆镜取下, 使用冲击钻在墙固定孔做标记的位置钻孔( $\varnothing 8$ 深60mm);  
将膨胀管放入钻孔内(4处)。

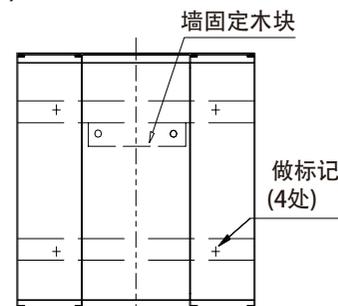


图3

## 3. 插座电线的固定(仅限带插座的产品)

如图4所示, 将化妆镜放置于安装位置下方, 然后将化妆镜内右下角的插座盖、固定螺钉、插座, 按图示①②③顺序依次取出。

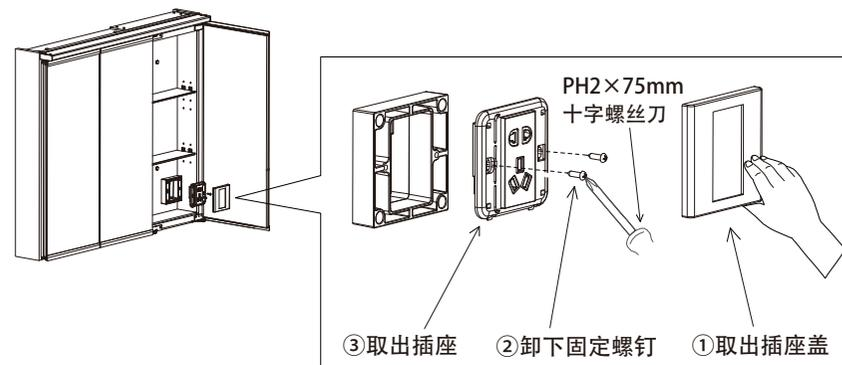


图4