

TOTO

木扶手YHB63系列

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

执行标准：JC/T 2120-2012 QB/T 1560-2017

东陶机器(广州)有限公司 厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

明 细 单

YHB63FB*		YHB63NB*及YHB63N*	
木扶手组品	1套	棚板	1套
棚板手纸架组品	1套	手纸架组品	1套
底座盖、螺丝及胀套	4包	螺丝及胀套包	3包


安 装 完 成 图

YHB63FB*具有放置卷纸、储物、扶手功能


YHB63NB*具有放置卷纸、储物功能

YHB63N*具有放置卷纸功能

木扶手YHB63系列(右墙壁安装の場合)

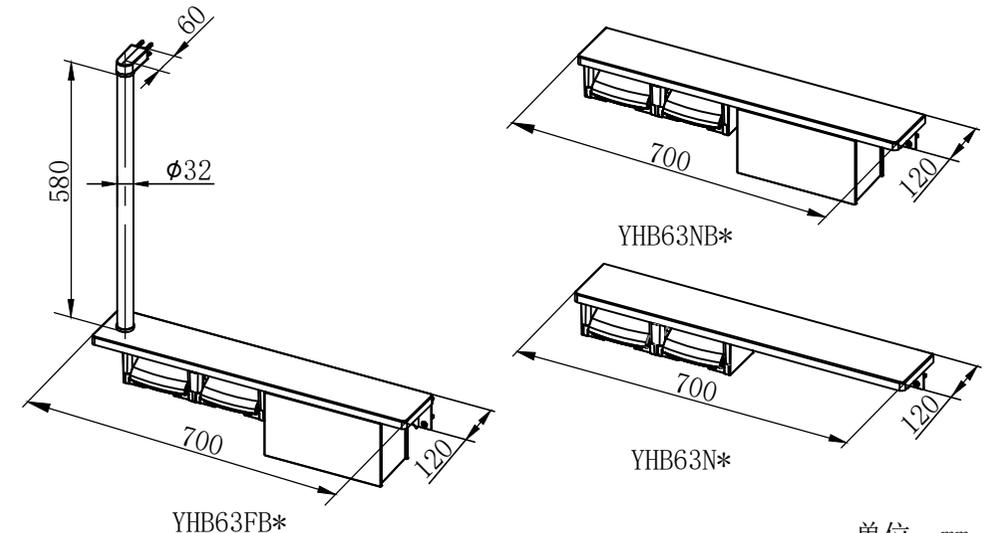

4. 将扶手部安装在棚板上(仅限YHB63FB*).

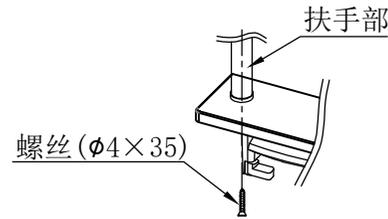

5. 根据墙壁性质决定扶手底座固定式:


①. 混凝土墙壁底座固定方式:

比照墙壁的两个孔位置在墙壁上钻2个 $\phi 6 \times 50$ 的孔, 埋入膨胀管, 然后用螺丝固定即可, 两个斜孔不需要用螺丝固定。


②. 木制墙壁底座固定方式:

先钻垂直墙壁的两个孔位, 假固定后, 再钻与墙壁成 15° 的斜孔, 最后用螺丝把所有孔位固定住。

注意: 请注意螺丝不要打穿墙壁。

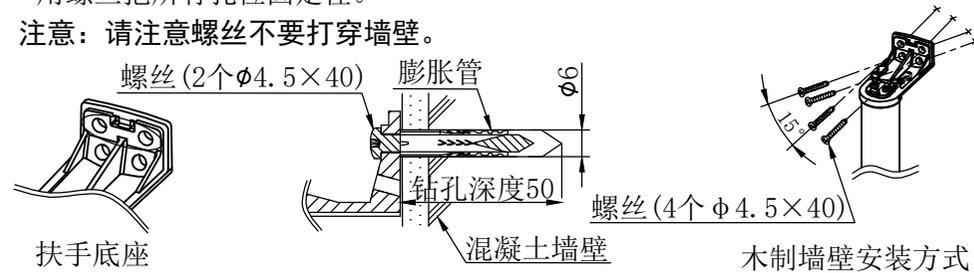

6. 底座固定好后, 按照图1所示方法把底座盖装上即可, 如有问题可按图2所示方法取下底座盖。

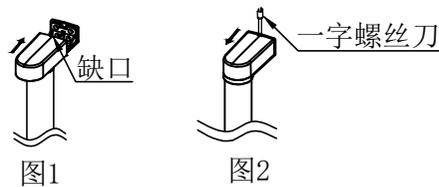

废 弃 处 理

如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

销售商: 东陶(中国)有限公司

地 址: 北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室

全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)

400-820-9787(手机用户)

网 址: www.toto.com.cn



扫描二维码,
服务预约, 方便快捷

安 全 注 意 事 项

- 请务必在安装前认真阅读该说明书, 并按照说明书的内容正确进行安装。
- 下记注意事项是安全相关的重要内容, 请务必遵守。
- 说明书看完后, 请保存到经常看到的地方。

⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有造成人身伤害或财产损失的可能。

🚫强制 此标志表示[强制]实行的内容。

⚠注意 **🚫强制**

安装时，应使用本产品附带的螺丝。
 否则因安装不稳定使产品掉落下来而可能会导致人员受伤。
 安装结束后，确认产品上有没有松动现象。
 产品有松动时，会造成脱落或墙壁损坏而可能会导致使用者跌倒或受伤。



安 装 前 的 注 意

1. 安装前先确认安装墙壁的种类和安装墙壁的强度：
 如果是木制墙壁，则墙壁的强度要达到12mm合板的强度；
 如果在土墙、石膏墙壁上安装木扶手，要先确认墙壁的安装强度。
2. 不同的安装墙壁需采用不同的固定方式，具体参看产品的安装。
4. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
5. 安装完成后，本说明书务必交由客户保存。



参 考 安 装 位 置

参考安装位置

YHB63FB*

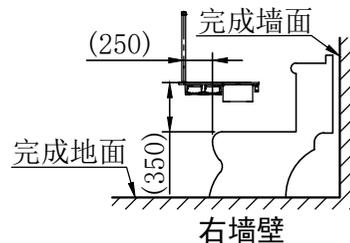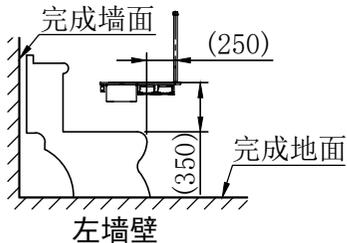


YHB63NB* (YHB63NB*安装方式相同)

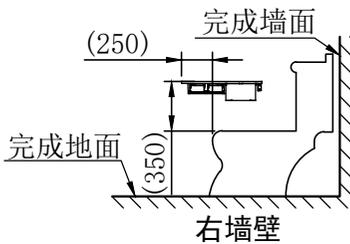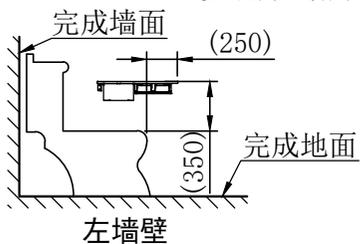

注：() 内为建议安装尺寸
 单位：mm

木 扶 手 的 安 装

1. 先按照下图所示安装好棚板·手纸架·固定金具。

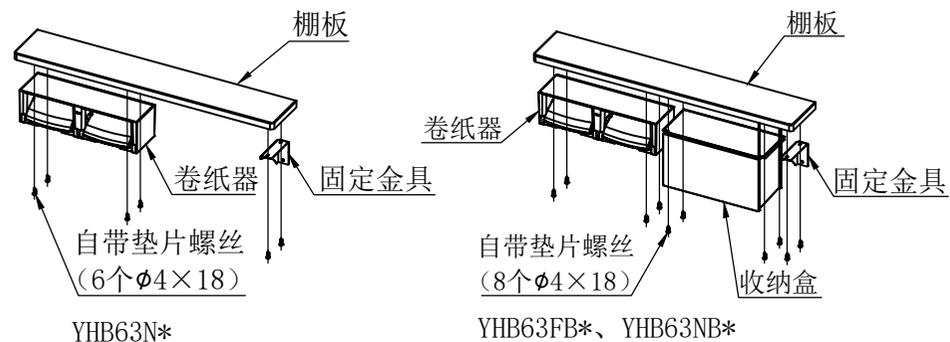

注意：组装棚板和手纸架时，如图1所示先向外拨动爪，放下纸切板，然后用指定螺丝把手纸架固定到棚板上组装好后再把纸切板恢复原位。

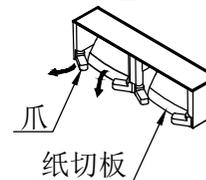


图1

2. 比照产品安装位置以确定墙壁打孔的位置。
3. 在墙壁打孔，并在孔内埋入膨胀管或其它代替品（木制墙壁不需要使用膨胀管），然后用螺丝和垫片将手纸架固定在墙上。

