

TOTO

可变排水连接件 (CW923用)




• 扫描二维码, 可观看参考例为HP101TM的可变排水连接件施工动画。
• 本产品的施工请详见本说明书。

为了能充分发挥产品功能, 请按本施工说明书内容正确安装。
安装后, 请向客户详细说明使用方法。关于便器部位, 请按照便器部位附带的安装说明书进行安装。


请务必使用PVC粘着剂组装产品, 否则会因漏水而造成财物损失。

涉及安装的部件

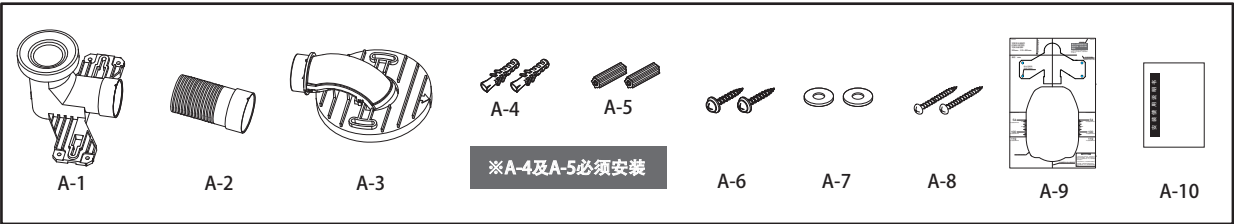

※由于型号不同, 图和实物的形状会略有差异。

安装前的注意事项

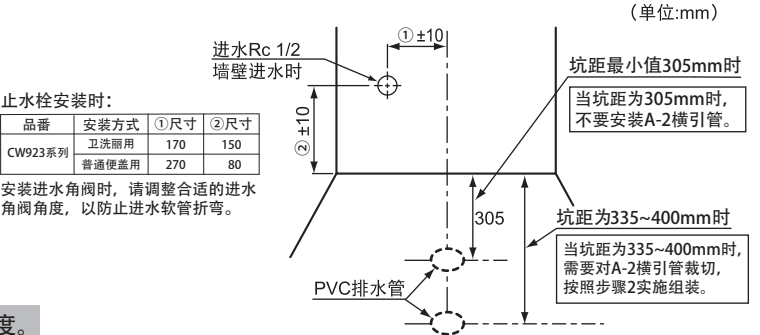


排水连接件安装






当335mm ≤ 坑距 ≤ 400mm时

请务必使用型纸测量横引管所需长度。


1 拆除现有的便器, 油泥圈也需清除。
之后, 请在地面上标示现有法兰的中心线。



2 读取安装基准线到墙距离值

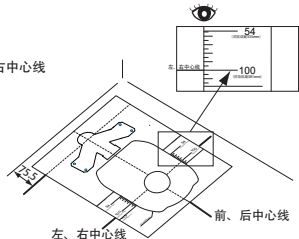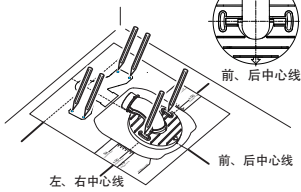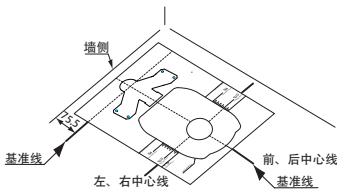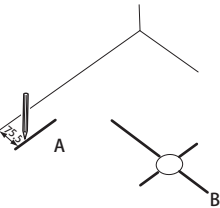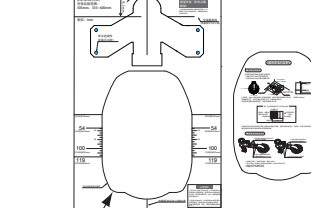


3 横引管的切割与粘接组装, 详见型纸内容。

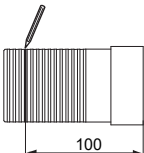

(图例为100mm)


用记号笔标出所需长度的记号并切割
*与第2-⑦步读取的刻度值一致。

4 移去型纸, 在步骤2-⑤、⑥标记位置打孔。(单位:mm)

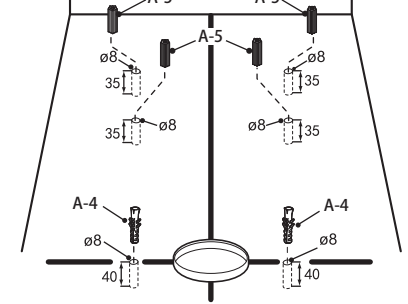


*在地面钻孔时, 请注意不要损伤地板下的给排水管和防水层。
若损伤给排水管和防水层, 有可能造成漏水。

5 摆放型纸, 上一步中标记A位置与型纸上安装基准线对齐, B位置中心线与型纸中心线对齐。

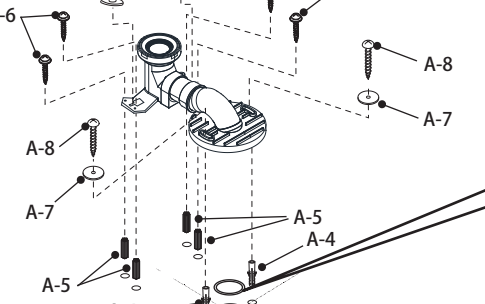

⑤ 法兰接续部与型纸的前后中心线对齐, 画出安装孔位置。
⑥ 画出便器接续部及便器固定块安装孔位置。

⑦ 读取左、右中心线与型纸上刻度对齐时的刻度值, 即为实测所需横引管的长度。
*根据坑距不同, 对应位置会有所不同。

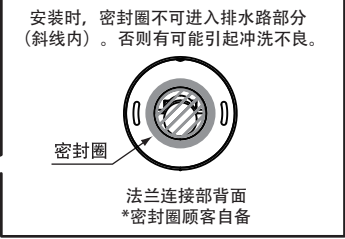

*请手动拧紧螺丝, 不要使用电动螺丝刀。

所需工具及材料

- 卷尺
- 水平尺
- 切割工具
- 锉刀
- 电钻
- 锤子
- 十字螺丝刀
- 密封胶
- PVC专用粘着剂