

施工说明书

TOTO

CW166B\PB

坐便器安装说明书

请安装前仔细阅读本说明书。并将说明书交于最终用户。

作成: 2012.01.31
修订: 2012.06.11

一、安装环境


1. 安装前, 卫生间墙、地砖应已完成施工, 且预留了坑管和给水管路。
 2. 坑管中心点至完成墙的距离应符合所购坐便器的坑距。
 3. 如果有旧的坐便器, 应在关掉水源后, 再拆除旧坐便器并清洁地面。如果是新安装坐便器, 请关断水源并清洁地面。
- 注意: ①如不马上安装新坐便器, 请用干净的物品堵住坑管下水口, 以防水泥、油灰等杂物掉落在坑管内, 堵塞管路。
②地面应平整。如不平整, 可能会造成坐便器安装后开裂的后果。

二、装箱清单


请根据您所选购的便器品番核对相应的装箱清单和安装方法

名称	数量	略图	备注
连体坐便器	1个		
下排水排水连接件组件	排水连接件本体	1个	CW166B(使用 随附)
	螺钉(带垫圈)	2个	
	胀塞	4个	
	安装螺栓	2个	
	垫片	2个	
后排水排水连接件	1个		CW166PB(使用 随附)
固定片	固定片主体	2个	随附
	垫片	4个	
	胀塞	4个	
	螺丝	4个	
	大螺丝	2个	
	装饰帽	2个	
坐便器安装说明书	1张		随附
产品合格证	1张		随附
水箱配件	进水阀	1个	已安装
	排水阀	1个	
	按钮	1套	
	止水栓	1套	


下排水安装图示

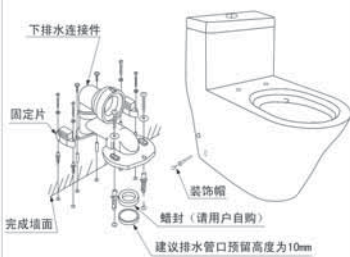


后排水安装图示

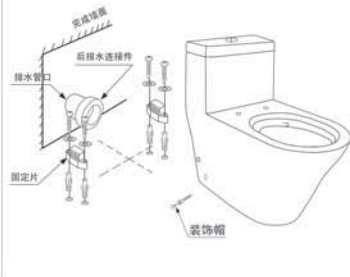


三、施工尺寸

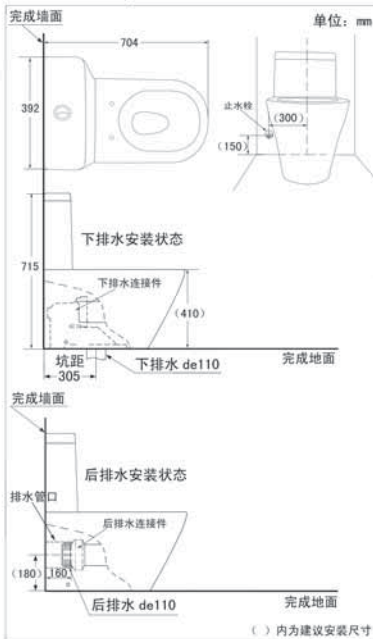


四、安装固定片

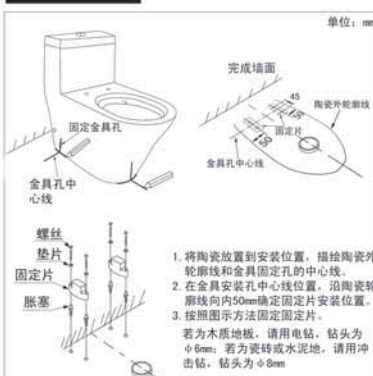

五、安装止水栓软管(出厂时已与进水阀连接完成)

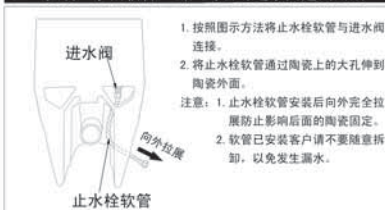

六、安装下排水连接件

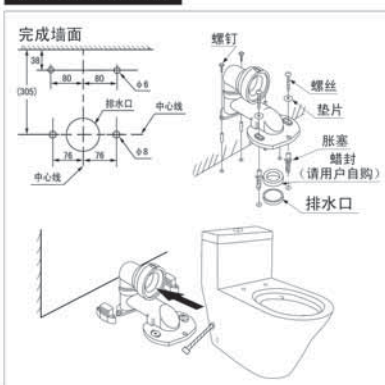

七、安装后排水连接件



八、安装止水栓


不锈钢软管与进水阀紧密连接，确保不漏水；止水栓要与止水栓横管直接连接并固定安装在墙面上。



1. 止水栓前禁止用软管，长期不用时请关闭止水栓。
2. 软管螺母与止水栓连接时注意在拧紧过程中软管不要发生扭曲变形，以免发生漏水。
3. 按照图示的方法安装止水栓，最好使用本公司生产的止水栓，若使用其他厂家部件安装，出现问题我公司不负赔偿责任。

九、固定陶瓷

将大螺丝插入坐便器安装孔，并拧入坐便器下面固定片中，然后装上装饰帽。
注意：如果没有正确安装坐便器可能会滑动或产生泄漏，请确保坐便器正确、安全的安装，拧紧螺钉时，请不要拧得过紧，以免损坏陶瓷。

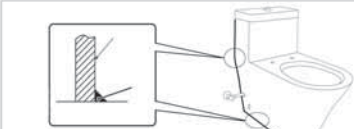

在坐便器底座与地面接触面和与后墙面打防霉硅胶密封胶。
注意：1. 禁止使用环氧树脂胶等硬化后体积变大的密封胶，且由此造成的损失我公司不负责任。
2. 如果拆卸便器请先去除密封胶后再移动陶瓷。

十、水箱配件安装方法

本产品水箱内的配件已经安装，下列安装方法为用户更换维修用。

1. 调整排水阀规格



注意：红色卡扣打开越大水量越大；小排浮筒越向上水量越大。

2. 安装排水阀




注意：保证本体上蓝色键在右，黄色键在左。

3. 安装进水阀



将进水阀调节至内套筒外露8齿处。（外套筒露出越多冲水量越大）
注意：进水阀安装后不要碰触水箱壁。

4. 安装按钮

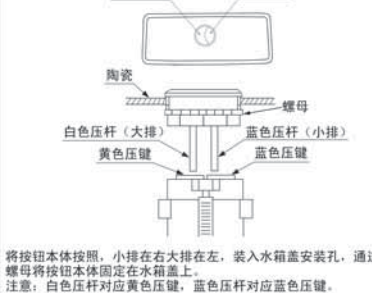

将按钮本体按照，小排在右大排在左，装入水箱盖安装孔，通过螺母将按钮本体固定在水箱盖上。
注意：白色压杆对应黄色压键，蓝色压杆对应蓝色压键。

5. 安装完成状态



十、故障的处理

故障一：无法冲水

1. 可能原因：止水栓关闭
解决措施：打开止水栓
2. 可能原因：按钮杆位置不正
解决措施：调整按钮杆位置或水箱盖位置

故障二：下水堵塞或下水不畅

1. 可能原因：排污管堵塞
解决措施：清除排污管内杂物
2. 可能原因：进水太慢
解决措施：供水压力最小应达到0.05MPa
3. 可能原因：通水管堵塞
解决措施：清除通水管内的杂物

故障三：进水阀不上水

1. 可能原因：排水阀拍盖密封面脏或脱落
解决措施：清洗拍盖密封面或调整拍盖位置
2. 可能原因：进水阀密封面脏
解决措施：请联络服务人员清洗

故障四：进水阀不上水

1. 可能原因：止水栓关闭
解决措施：打开止水栓
2. 可能原因：浮桶被水箱壁卡住
解决措施：调整进水阀位置
3. 可能原因：过滤网堵塞
解决措施：请联络服务人员清洗

故障五：水箱外漏水

1. 可能原因：连接水箱的螺栓没拧紧
解决措施：重新安装螺栓
2. 可能原因：止水栓连接没拧紧
解决措施：重新安装止水栓
3. 可能原因：排水阀紧固螺母没拧紧
解决措施：重新安装排水阀

※顾客使用须知

1. 如果您居住的地方的水质是硬性的，您必须保持冲水孔清洁，坐便器冲水正常，每星期应最少使用坐便器清洁剂清洗一次。用长把手的刷子清洁冲水口，并尽量伸入排污管内洗刷，防止矿物质积聚。大部分厕所清洁剂都不会损坏坐便器表面的陶瓷釉面，但烦请遵照清洁剂生产商的指示小心进行。请勿使用腐蚀性药剂或溶剂。
2. 为防止坐便器管路堵塞，请不要向坐便器内冲入新闻纸、纸尿裤、卫生巾等容易堵塞的物品。
3. 陶瓷坐便器属于易碎品，请不要用力撞击陶瓷防止破损漏水。
4. 请不要在0℃以下的环境中使用、存储。
5. 首次使用时慢慢地打开止水栓，并检查连接件与水箱配件。连接管与止水栓连接点的水密封性。
6. 水箱内水位不到标准水位线，会影响冲洗效果。
7. 在坐便器底座和地面连接处，打上防霉硅胶密封胶。
注意：禁止使用环氧树脂胶。
8. 水压偏大时，请适当关小止水栓，以避免止水栓软管脱离。
9. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸强碱洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁水栓与软管。

※警告

1. 为提防楼宇受损或损坏产品，水箱内请勿使用清洁剂。含氯（次氯酸钙）的清洁剂会严重破坏水箱内的装置，从而引起渗漏，或对楼宇结构造成破坏。
2. 本指引所载的一切资料，均以印刷时所有的最新产品情况为基础，东陶中国保留权利随时更改产品特性包装或供应情况，恕不另行通知。
3. 本产品禁止使用任何水泥安装，对所有因水泥安装引起的坐便器破损本公司恕不负责。
4. 请务必使用同包装的水箱连接件，如建筑管路中存在返水弯可能影响产品的冲洗功能。
5. 给水管给水压力要求：0.05MPa~0.75MPa。

东陶（中国）有限公司
全国售后服务电话：
800 820 9787（固定电话）
400 820 9787（移动电话）