

# 施工说明书

安装产品前请仔细阅读本施工说明书，并保留备用。

**TOTO**

**TOTO**

0G6111Y  
2023.12

# 目录

---

## 目 录

目 录.....	1
明细单.....	2
使用条件与施工上的注意.....	3
施工上的注意与保养.....	4
安装完成图.....	5~6
水嘴的安装.....	7~11
生产厂家与销售商.....	12

# 明细单

---

## 明 细 单

水嘴主体部.....	1套
固定花洒部.....	1个
连接弯管(含螺母).....	1套
连接直管(含固定支架、手持花洒支架).....	1套
固定支架接手.....	1套
偏心接脚.....	2个
装饰盖.....	3个
螺钉等附件.....	1套
施工说明书.....	1本
使用说明书.....	1本

使用此明细单的产品包括:

TBW01301\* 铜合金双柄双控淋浴柱·带固定花洒  
(3段切换·单功能固定花洒)

TBW01302\* 铜合金双柄双控淋浴柱·带固定花洒  
(2段切换·单功能固定花洒)

# 使用条件与施工上的注意

## 使 用 条 件

### 1. 供冷水\*热水压强:

最低压强.....0.10MPa (流动压)

最高压强.....1.0MPa (静压)

推荐使用压强 .....0.25MPa (流动压) -0.5MPa (流动压)

### 2. 供水温度在4°C~90°C, 建议使用热水温度60±5°C, 供热水请勿使用蒸汽。

### 3. 使用环境温度0°C以上, 60°C以下, 如果不高于0°C, 水嘴会出现变形、冻裂等现象, 同时高于60°C可能会损坏花洒内部结构。

### 4. 为防止花洒内部损坏, 花洒侧吐水温度不得超过60°C, 建议使用温度45°C以下。

### 5. 长时间不使用时, 可能导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。

### 6. 如果您需要废弃本产品, 请勿将其作为一般生活垃圾处理, 请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

### 7. 本说明书中的产品具有清洗功能。

\* 为了达到最好的安装与使用效果, 水嘴本体推荐与[TOTO]手握式系列花洒一起配套使用

## 施 工 上 的 注 意

**△警告** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人员重伤或死亡。

**△注意** 表示如果无视此标志而误操作时, 有可能造成人身伤害或财产损失。

### △警告

1. 水嘴的供热水一侧处于高温状态, 请勿使皮肤直接接触五金配件表面, 否则可能会烫伤。

2. 请勿配反冷\*热水配管, 否则可能会烫伤。

3. 供热水请勿使用蒸汽, 否则可能会烫伤。

# 施工上的注意与保养

## △警告

4. 当直接从吐水口侧切换到淋浴器侧或从淋浴器侧切换到吐水口侧时, 水温会发生变化, 要用手测试水温后再使用, 否则可能会烫伤。

5. 如果客户不使用我司水嘴自带的进水口过滤网, 可能会出现阀芯因异物进入而导致的漏水或破损的风险。

## △注意

1. 由于陶瓷阀芯是较精密的部件, 请勿擅自分解, 否则可能会造成漏水等不良。

2. 请勿撞击本产品, 否则可能会造成故障、漏水。

3. 随着产品式样的不断更新, 实物存在与图示不符的情况, 但基本安装、使用原理相同。

4. 由于出厂前进行通水检查, 故水嘴内可能有残留水, 并非产品有问题。

5. 本产品必须远离暖风机或浴霸等发热源, 否则可能会损坏花洒表面和内部结构。

6. 在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。

因结冰, 零件破损, 有可能导致漏水, 造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0°C。

## 防冻措施

在可能结冰的场所使用时, 要切实做好防冻措施。

1. 产品结冰的话零件损坏, 成为漏水的原因。

2. 因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。

3. 施工完了后或长时间不使用时, 要有预防突然降温的准备, 要对产品进行结冰预防。

4. 因为有结冰的危险, 请不要让产品周围的温度在0°C以下。

## 保 养


为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭, 间或用软布蘸水擦拭。

2. 当有污垢且比较明显时, 请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

# 安装完成图

TBW01301\* 铜合金双柄双控淋浴柱·带固定花洒

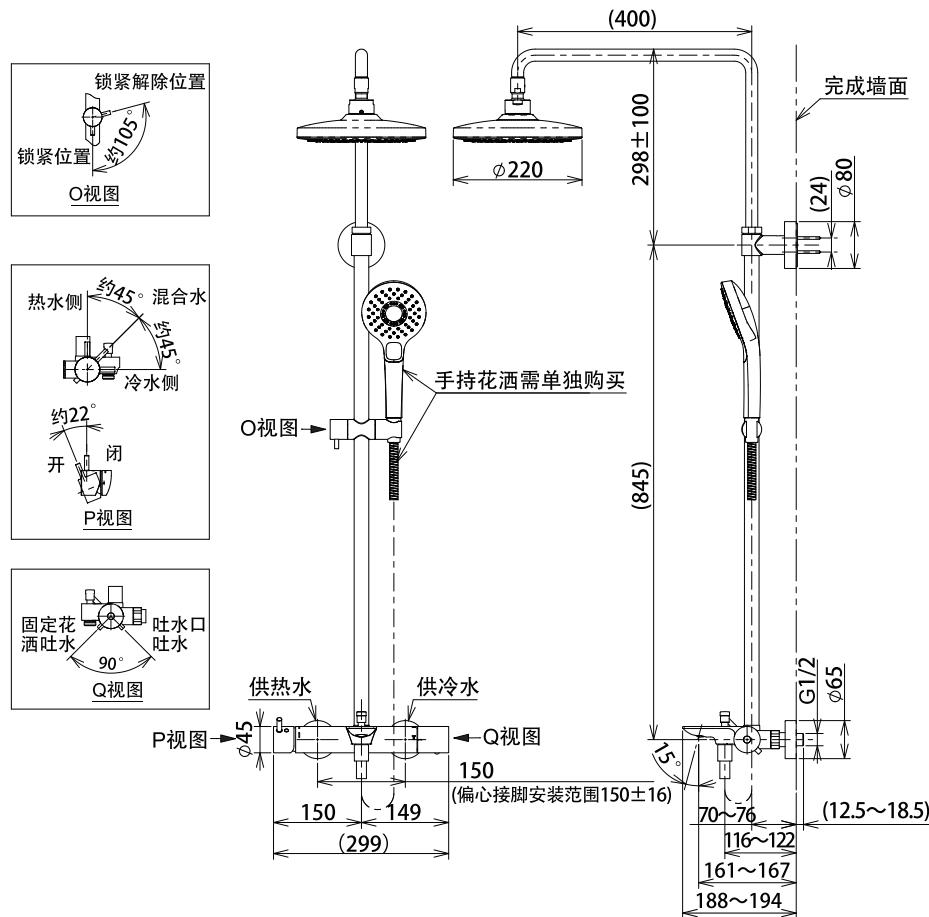


注：尺寸单位为mm；（ ）内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，  
客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

# 安装完成图

TBW01302\* 铜合金双柄双控淋浴柱·带固定花洒

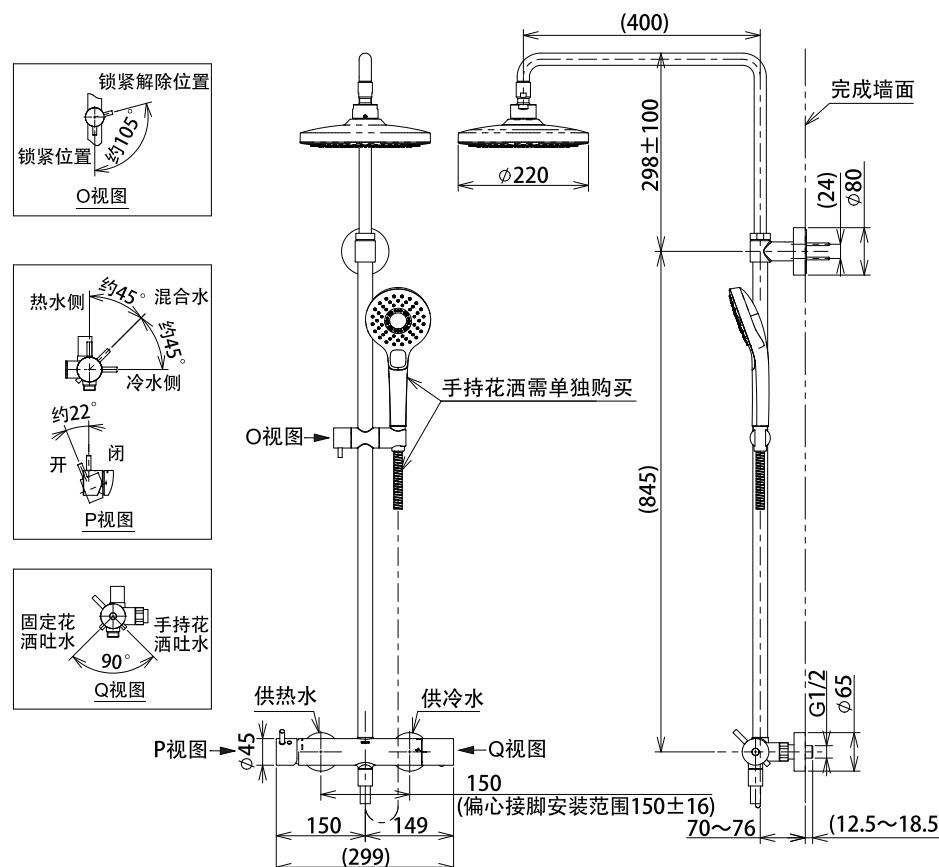

注：尺寸单位为mm；（ ）内尺寸为参考尺寸；

供水管中心与完成地面之间的高度尺寸建议为900mm~1200mm，  
客户可根据使用者的身高以及天棚高度自行决定。

# 水嘴的安装

## 1、供水管内的清扫

水嘴安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完成洗净、冲出。

## 2、偏心接脚的安装

(1) 在两个偏心接脚涂上螺纹密封膏或缠绕密封胶带，然后旋入冷热供水管中。

注意：调节两个偏心接脚，使其中心距离在 $150\pm16$ mm范围内，并保证两偏心接脚端面相对于壁面成平行，且在同一平面上；冷热供水管与墙面的距离控制在6mm以内，不能露出墙面，否则水嘴将出现间隙或安装不良，如图所示：

(2) 将装饰盖旋入偏心接脚，紧贴装修后的墙壁。

注意：为确保安装后装饰盖能完全盖住安装孔，请把握好安装孔的开孔尺寸（推荐在 $\varnothing 40.5$ mm以下），否则可能影响外观效果。

(3) 把过滤网垫片放入螺母内，将螺母与偏心接脚连接，此时螺母先用手拧紧即可，待花洒接管以及固定支架完全安装好后，再用扳手将螺母完全拧紧。

注意：a. 拧紧螺母时要先确认过滤网垫片是否已放入螺母内。

b. 螺母拧紧不漏水即可，装饰盖和螺母之间可能有间隙。


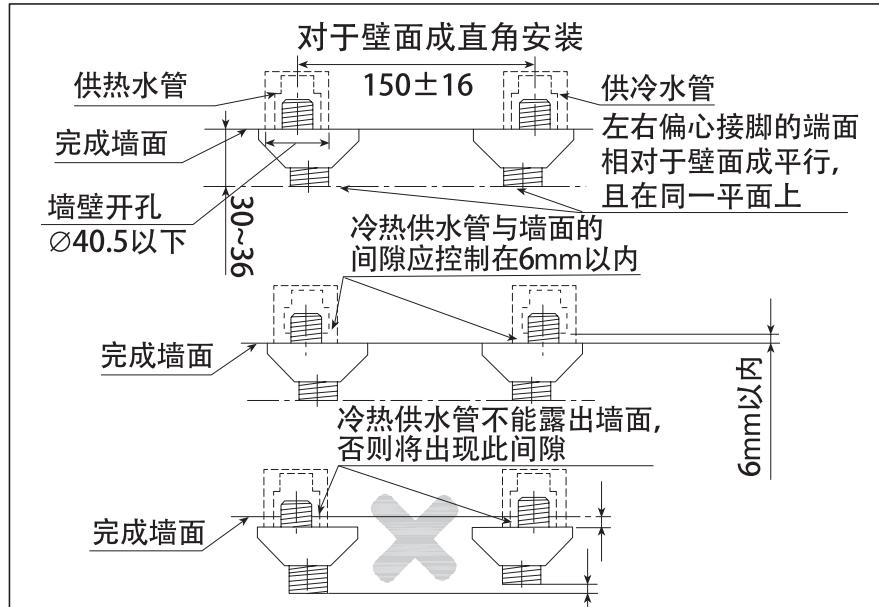




图1：偏心接脚的安装

# 水嘴的安装

## 3、墙壁开孔位置的确定以及固定支架的假安装

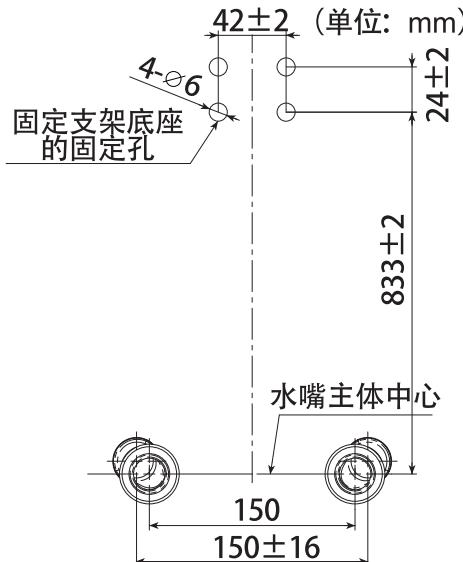

\*注：本系列产品上端淋浴杆有200mm可升降范围，在确定固定孔位置时，请注意孔上方留有足够的空间。

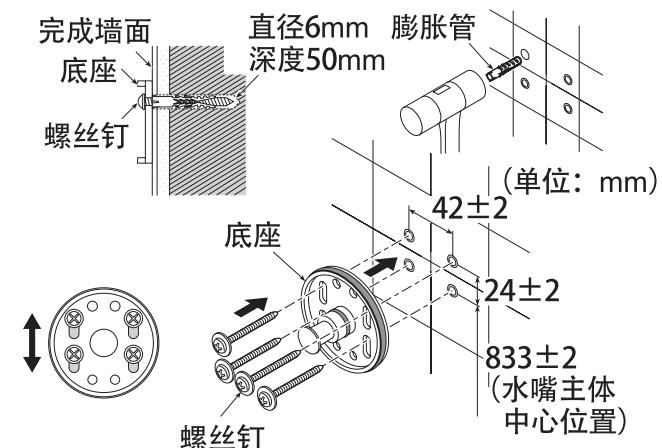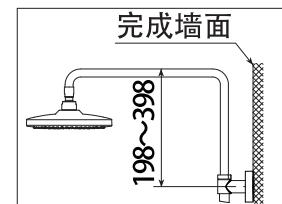


- 根据图示尺寸确定底座安装孔的位置；
  - 在安装孔对应的墙面上钻孔（直径6mm深度50mm程度）；
  - 将膨胀管打入墙上的孔内；
  - 用螺丝钉将底座固定到墙面上。
- (\*此时无需完全固定紧，请保证底座可上下调节)

# 水嘴的安装


## 4. 花洒连接管的安装

如下图所示，将连接弯管上的两个O型圈涂上肥皂水，垂直插入连接直管中，再将螺母与固定支架拧紧。

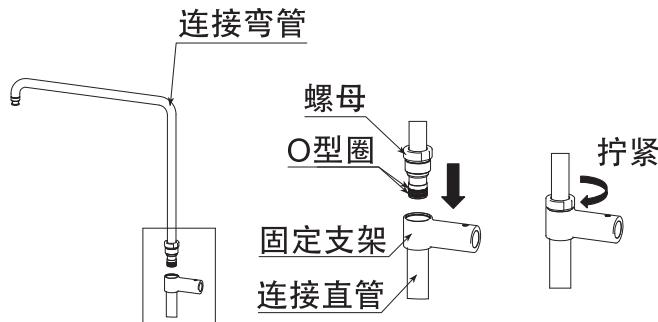

## 5. 固定支架底座的真安装


- ① 将连接直管插入主体部完全配合（※安装前将水嘴主体上的O型圈涂上肥皂水）
- ② 将固定支架插入底座配合好。
- ③ 保证连接直管与完成墙面平行，调整底座高度，确定底座的固定位置。
- ④ 将底座上的螺丝钉（4个）完全拧紧。

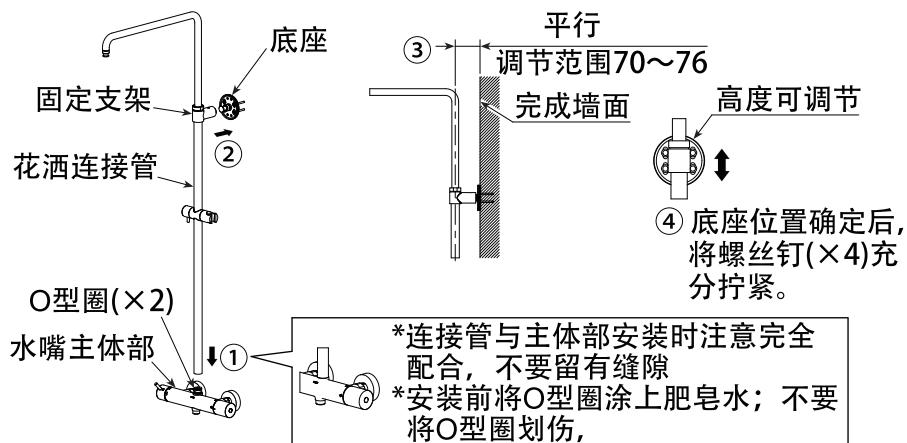

# 水嘴的安装

## 6. 水嘴主体部的真安装


- ① 将连接接管插入主体部完全配合。（\*安装前确认主体部的O型圈涂上肥皂水，以免划伤O型圈）。
- ② 将底座部装饰盖内的O型圈涂上肥皂水，安装在固定支架上；再将固定支架插入底座。
- ③ 将水嘴主体部的螺母用扳手交替拧紧。
- ④ 将底座上的O型圈涂上肥皂水，再将装饰盖扣在底座上（注意装饰盖与完成墙面充分贴合）。
- ⑤ 调整连接管与完成墙面平行，使用六角扳手将固定支架上的固定螺钉拧紧。（\*如图所示，六角扳手垂直使用将固定螺钉拧紧后，再将六角扳手横向使用，再转动1/4圈以上，加强固定效果。）

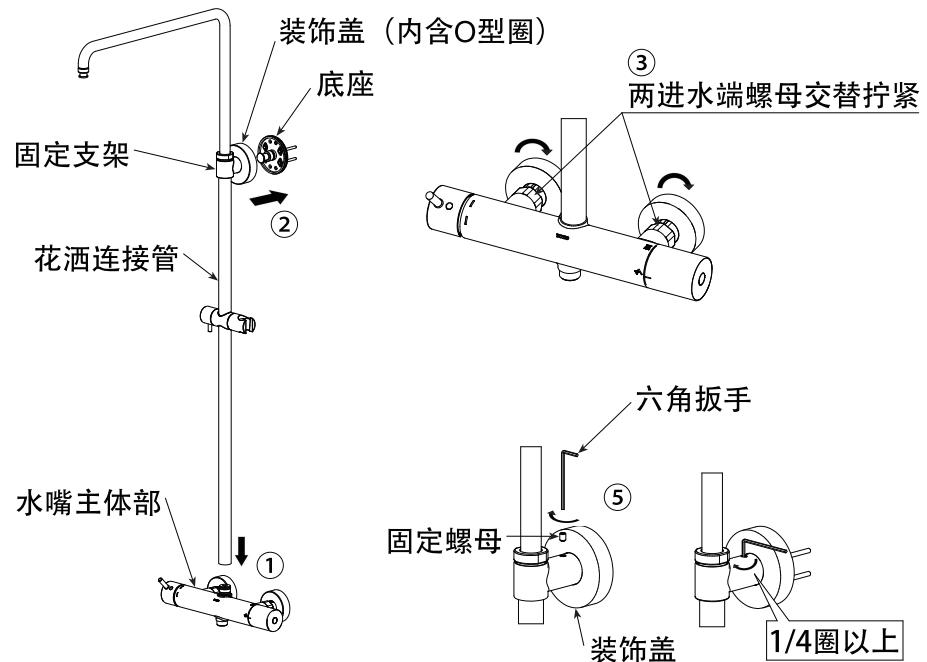

# 水嘴的安装

## 7、淋浴花洒的安装

将淋浴花洒与连接弯管螺纹端用扳手固定，调节淋浴花洒，使淋浴花洒吐水面朝下，用六角扳手旋紧防脱落螺钉。

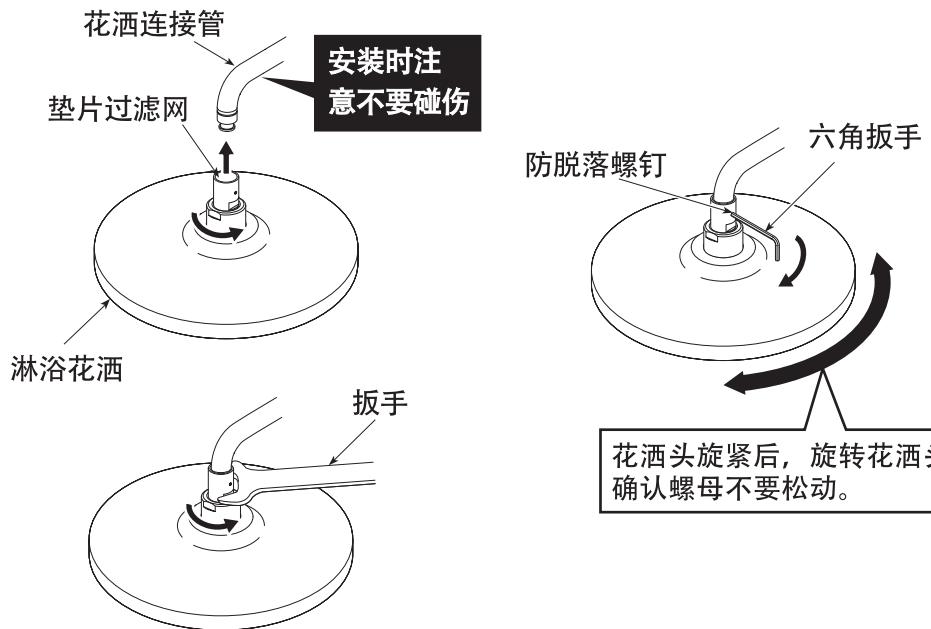

# 生产厂家与销售商

产品型号：见包装箱上的标签

产品名称：见包装箱上的标签

生产日期：见包装箱上的标签

组装工厂：东陶（大连）有限公司

电 话：(0411) 87624383

厂 址：大连经济技术开发区东北二街17号

东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787(固定电话)  
400-820-9787(手机用户)

销售商：东陶(中国)有限公司

地 址：北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼1915室  
网 址：[www.toto.com.cn](http://www.toto.com.cn)