

TOTO

CW781系列 分体式坐便器

为了能充分发挥产品功能，请按施工说明书的内容正确地进行安装。安装后，请向客户仔细说明使用方法。

安全注意事项 (为保证安全请务必遵守)

施工前在认真阅读此安全相关注意事项的基础上正确地进行安装。此说明书为使产品得以安全、正确地安装，防止客户或他人受到伤害以及防止财产受到损失做了相关各种表示。

表示	意义
注意	如无视此表示栏的内容进行安装，可能会造成人员伤亡及物品的损坏。

用下面的图示区分遵守事项的种类，进行说明。


	是 不可以 做的[禁止]内容 左图表示的是[禁止]		是 必须 执行的[强制]内容 左图表示的是[必须执行]
--	-------------------------------------	--	---------------------------------------

注意	
	不对便器施加强力及冲击。 便器破损可能会发生伤害、造成漏水导致屋内财产受损。 不能强行扭折进水管，不能用烟头、刀子等物对其造成损坏。 进水管损坏可能会造成漏水，导致屋内财产受损。
	进水角阀开着的时候，不能拆卸进水管。 修理时，一定要关闭进水角阀，防止水喷出导致屋内财产损失。
	施工时所使用的部品必须是装箱清单中的部品或其指定部品， 否则可能会出现不能正常安装的情况。 安装施工时，请按此说明书进行安装， 否则会出现漏水或无法安装等故障。

装箱清单




需客户自购




安装前注意项目


确保必要的安装空间的同时，请确认是否会影响门的开关。
 请在产品安装作业完成后通电及通水。
 请不要弄坏弄伤连接软管头部管口内部的连接丝扣。
 给水压力最低保证（动压）0.05MPa（10L/分）
 最高水压（静压）0.75MPa
 施工前请事先确认，给水管及排水管的位置是否在规定的位
 安装进水角阀前必须将管内的垃圾等异物冲洗干净。

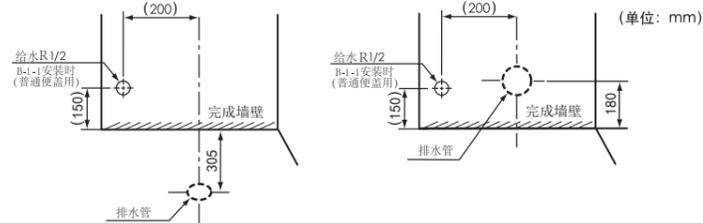

CW781系列地排

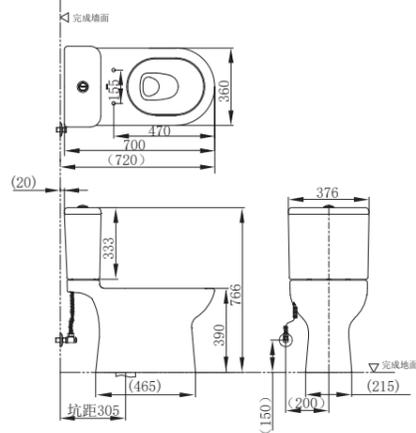


CW781系列墙排

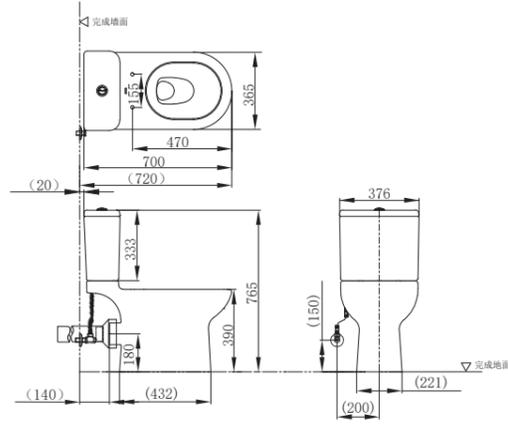


() 建议安装尺寸

各部分

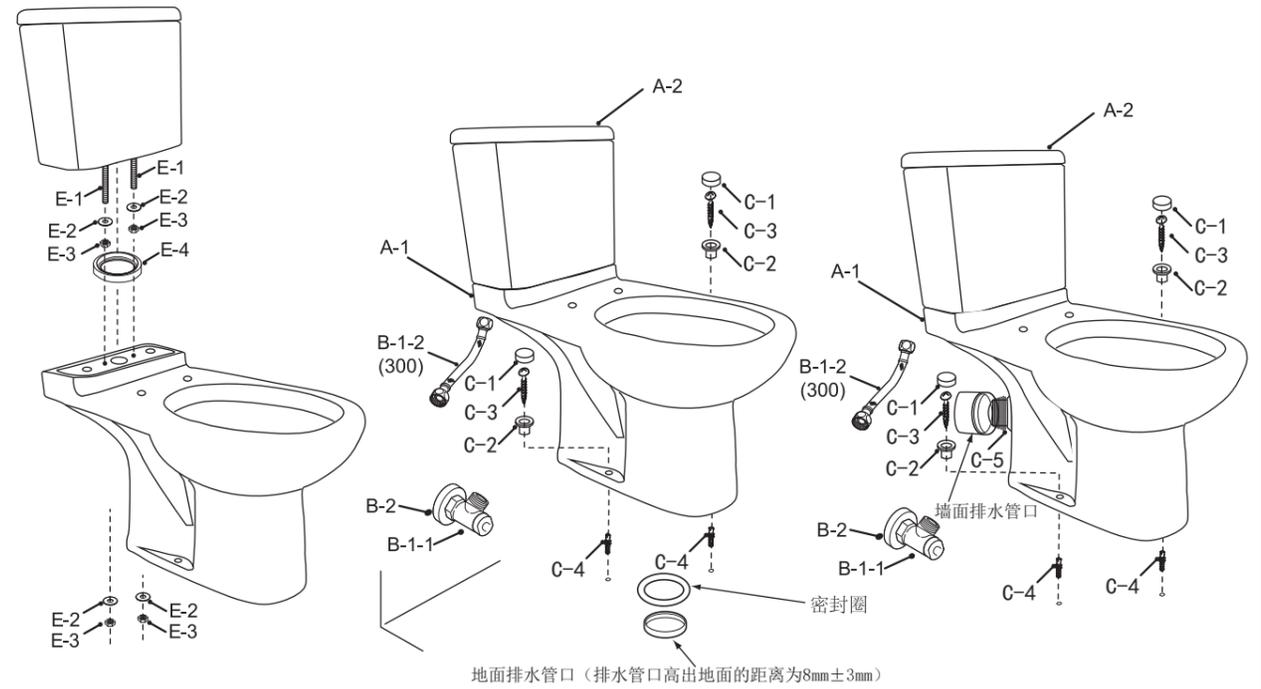


※不同品番图与实物的形状有所不同


安装方法

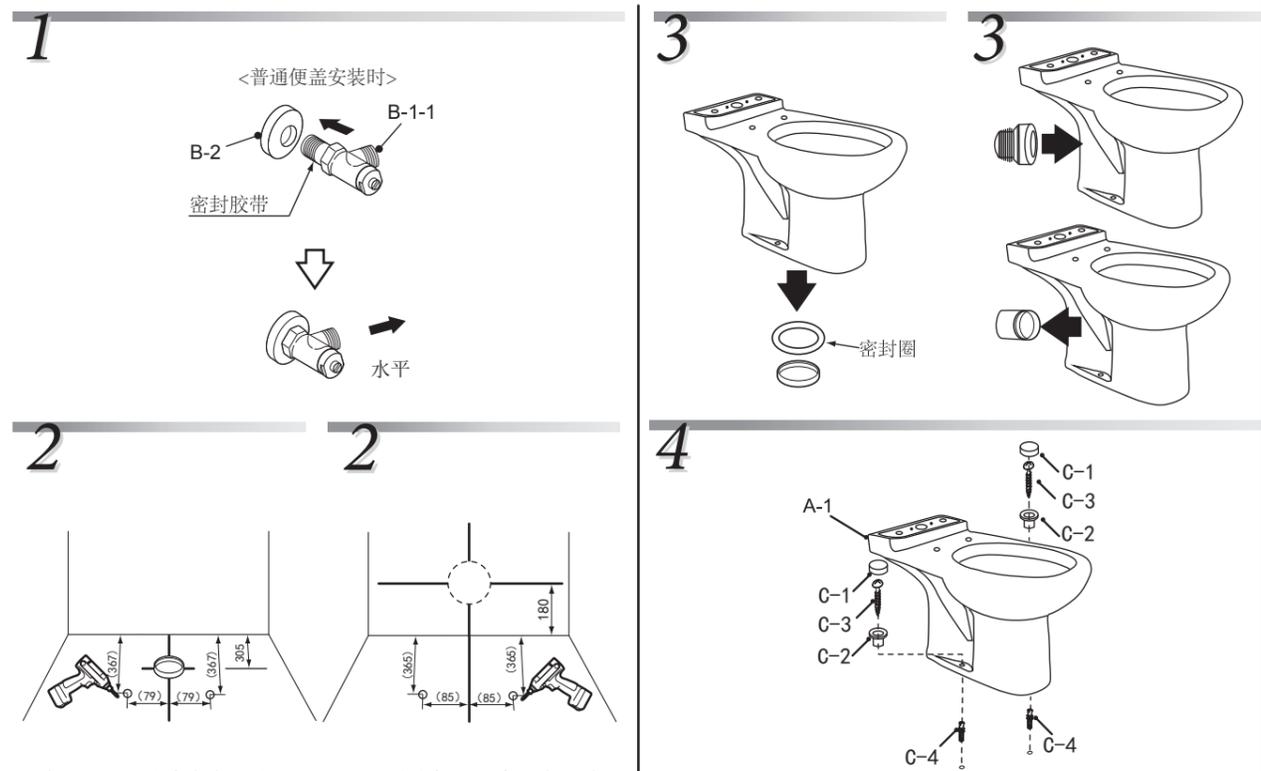

5

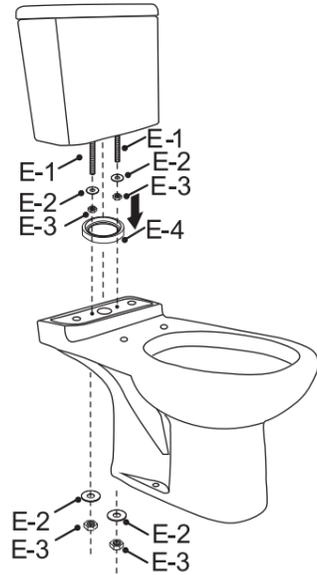


6

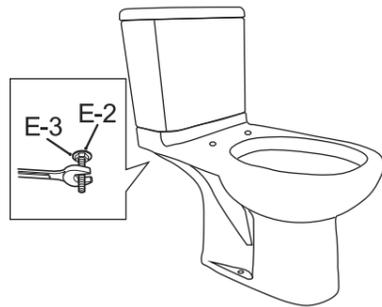


注意：安装卫洗丽或者普通便盖时，请按照卫洗丽或者普通便盖随附的施工说明书进行安装。


7

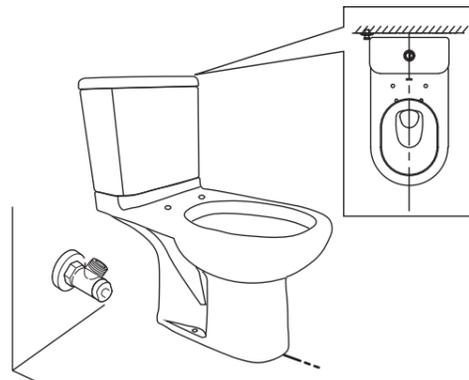

8

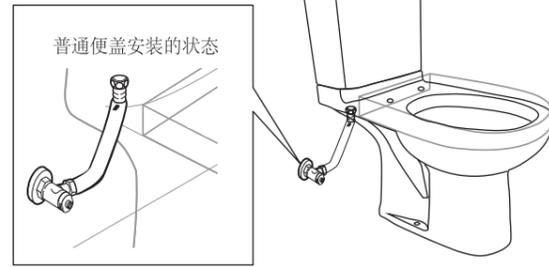

注意：试运转后请对所有的安装部位进行漏水确认，如有安装不良，可能会漏水导致财产损失。

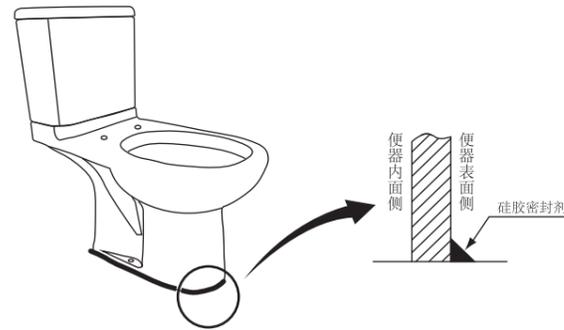

警告：禁止使用环氧树脂或硬化后体积变大的密封材料。

·试运转(冲洗)后，请确认便器的包内是否有配管切割的粉末等异物。可能是导致锈迹等异物附着的原因。试运转后，必须关闭进水角阀，清扫进水过滤网。

·请确认陶瓷表面是否有划伤。陶瓷表面被金属类(表带、皮带扣等)强力接触后会划伤，会呈现黑色或银色线状痕迹。

·在施工后，便器的包内有时会留有眼睛看不见的油等附着物(配管用接着剂、封边剂等)，请使用便器专用中性清洗剂(不含研磨剂)进行清洗，否则可能会造成便器包内冲洗残留。

警告

- 为提防楼宇受损或损坏产品，水箱内请勿使用清洗剂。含氯(次氯酸钙)的清洗剂会严重破坏水箱内的装置，从而引起渗漏，或对楼宇结构造成破坏。
- 不得使用具有腐蚀性的洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁进水角阀与软管，以免造成软管破损漏水导致财产损失。
- 本产品禁止使用任何水泥安装，对所有因水泥安装引起的坐便器破裂本公司恕不负责。

故障处理方法

·故障1：不能冲洗

原因	处理方法
1 进水角阀关闭	打开进水角阀

·故障2：便器堵塞或下水不畅

原因	处理方法
1 便器堵塞	清除排水管内异物
2 给水速度慢	给水压力最小应达到0.05MPa以上
3 通水路堵塞	清除通水管内的异物

·故障3：不止水

原因	处理方法
1 排水阀阀体的密封面脏	清洗排水阀密封面
2 进水阀密封面脏	进行过滤网清洗并请联系东陶售后服务
3 进水阀浮筒被卡在水箱内壁上	调整进水阀的位置
4 排水阀没有拧紧	紧固排水阀底部螺栓

·故障4：水箱内不存水

原因	处理方法
1 进水角阀关闭	打开进水角阀
2 进水阀浮筒被水箱壁卡住	调整进水阀的位置
3 进水阀过滤网堵塞	清洗过滤网并请与东陶售后服务联系

·故障5：水箱部漏水


原因	处理方法
1 进水阀的螺母没有拧紧	拧紧进水阀螺母
2 进水角阀的连接松动	拧紧进水角阀
3 进水软管松动	拧紧进水软管

注意：如果使用中还有其他问题，请联络东陶售后服务。

顾客使用须知


- 如果您居住的地方的水质是硬性的，您必须保持冲水孔的清洁。坐便器冲水正常，每星期应最少使用坐便器清洁剂清洗一次，用长把手的刷子清洁冲水口，并尽量伸入排水管内洗刷，防止矿物质积聚。大部分厕所清洁剂都不会损坏坐便器表面的陶瓷釉面，但烦请遵照清洁剂生产商的指示小心进行。请勿使用腐蚀性药剂和溶剂。
- 为防止坐便器管路堵塞，请不要向坐便器内冲入报纸、纸尿裤、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。
- 陶瓷坐便器属于易碎品，请不要用重力撞击陶瓷。防止其破损漏水。
- 请不要在0℃以下的环境中使用时、储存。
- 首次使用时慢慢地打开进水角阀，并检查连接管与水箱配件、连接管与进水角阀连接点的水密封性。
- 水箱内水位不到标准水位线(WL)，会影响冲洗效果。
- 水压偏大时，请适当关小进水角阀，以免进水软管脱落。
 - 坐便器施工完成后请确认首次的给水状态。请观察止水位置是否与水箱内壁的WL线相吻合。如止水位置与WL不一致，请调整进水阀的高度。

SW781SB/SW781SPB

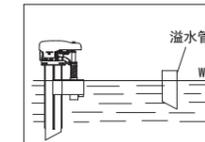


7-2 水位调整方法
用螺丝刀调整
顺时针：水位向上
逆时针：水位向下

SW781VK/SW781PVK

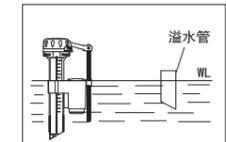

7-2 水位调整方法
先将红色卡扣①向右推，然后将螺杆②取下，解除锁定状态。浮筒可上下调节，刻度值越小水量越大。调节完了后，先将红色卡扣①向左推锁定浮筒，再将螺杆放入凹槽。

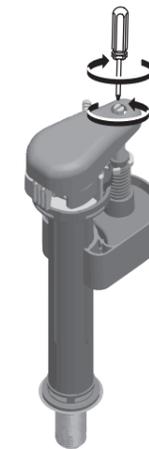

扫描二维码，服务预约，方便快捷



东陶(中国)有限公司

全国售后服务电话：8008209787 (固定电话)
4008209787 (手机用户)