

TOTO

保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示本保证书以要求维修。

客 户	姓 名		
	地 址	邮 编	电 话
安 装 公 司			
购买日期		年 月 日	

型 号	
保 证 期	自购买日起： 保修期为1年。

★ 致客户

*若上栏内容未记全,该保证书视为无效。因此请用户购买时对記入内容进行确认。

*本保证书中的保修项目仅限于保证书中所约束的免费项目进行维修。

免费维修规定

1. 保修期间，在用户正确按安装说明书指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2. 在保修期内发生损坏需得到免费修理时，请将本保证书和购买发票委托安装公司办理。
3. 在保修期内，下面所列场合的维修不在免费维修范围之内。
 - ① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
 - ② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
 - ③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
 - ④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤。
 - ⑤ 沙砾或污物等造成的损伤。
 - ⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
 - ⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源等原因造成的故障及损伤。
 - ⑧ 本保证书没有指定的场合。
 - ⑨ 本保证书中用户姓名、安装公司、购买日期未填写的场合。
 - ⑩ 不能出示购买发票的场合。
4. 本保证书仅适用于中国国内。
5. 本保证书丢失不补，请顾客妥善保管。

服务记录

年 月 日	服务内容	担当者

*本保证书是对本书中已明记的时间，条件下进行免费维修的保证。因此，此保证书不是作为限制客户在法律上权利的东西。对保证期过后的修理等问题有不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

注意:

- 随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。
- 安装完成后，本说明书务必交由客户保存。

东陶（中国）有限公司

全国售后服务电话：800-820-9787（固定电话）
400-820-9787（手机用户）

安装使用说明书

TOTO
卫生间扶手

为了充分发挥产品功能, 请按本使用说明书内容正确安装

合 格 证

执行标准: Q/TGCQ 4-2011

本品经检查判定合格

东陶机器(广州)有限公司

厂址：广州市番禺区南村镇兴南大道715号

明 细 单

扶手组品.....1套

螺丝及胀套包.....1包

扶 手 系 列

GYHR86WL#、GYHR86WR#、GYHR600W#、GYHR800W#天然木系列

GYHR86ML、GYHR86MR、GYHR600M、GYHR800M不锈钢系列



完 成 图

注: 下记尺寸单位为mm;
()内尺寸为参考安装高度尺寸。

注: 下记尺寸单位为mm;
()内尺寸为参考安装高度尺寸。

I 型

L型

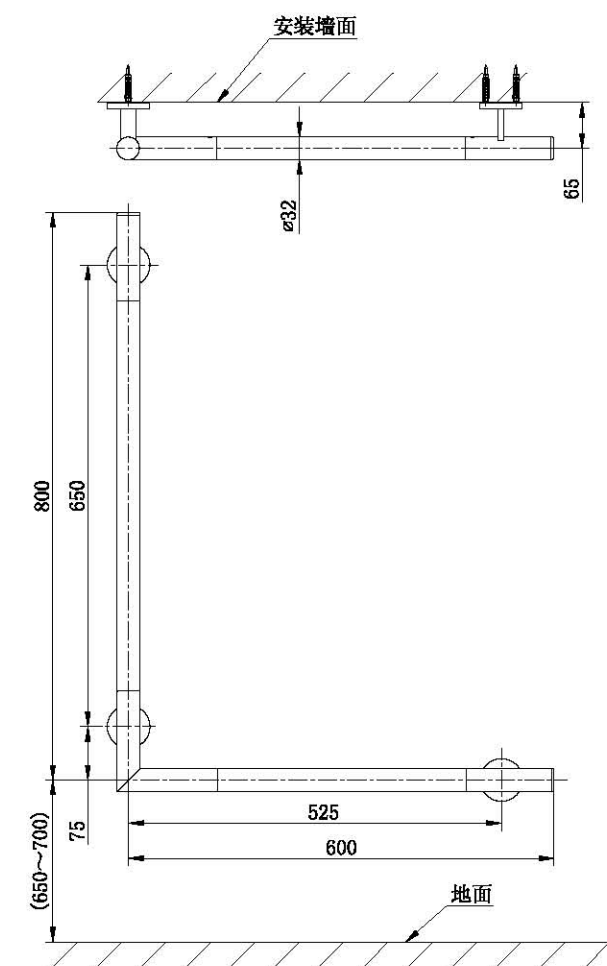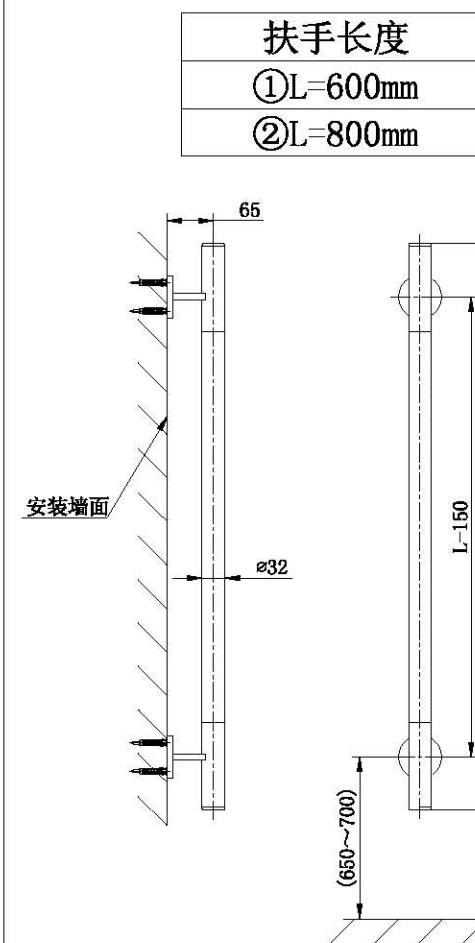

安装前的注意

1. 安装前先确认安装墙壁的种类和安装墙壁的强度(推荐在瓷砖墙安装):
如果是木制墙壁, 确认墙壁的强度, 保证木制墙壁为实木墙壁且木板厚度在12mm以上。
2. 天然木类型的扶手, 建议不要在室外安装。
3. 感应类产品 and 扶手配合的时候, 请将感应器安装在不感知扶手的地方。

扶手的安装

1. 取出制品, 按(图1)方式将装饰盖从固定座上退到靠近握杆部的地方, 然后用胶带把装饰盖贴紧在握杆部以便于扶手的安装。

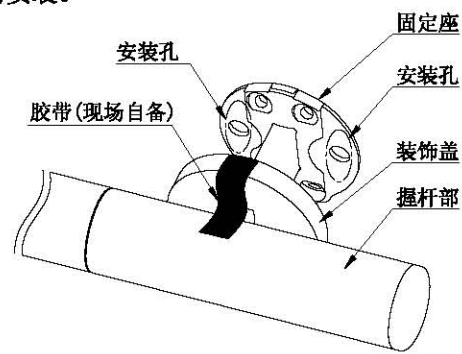


图1

2. 在瓷砖墙上安装时, 比照产品安装孔(图1)的位置, 在墙壁上钻 $\varnothing 8 \times 60$ 的孔(I型扶手4个, L型扶手6个), 并将胀套轻轻打入安装孔(图2); 在木制墙壁上安装时, 参照(图3)安装方式, 用自攻螺钉(I型扶手8个, L型扶手12个)将扶手固定好(木制墙壁不需要使用胀套)。

※①瓷砖墙必须是实体墙, 不能是空心墙, 否则会导致扶手安装强度降低。

②在瓷砖墙安装时, 螺钉不要打穿墙体。

③在木制墙壁安装时, 请用户自行准备自攻螺钉($\varnothing 4.5 \times 45$)。

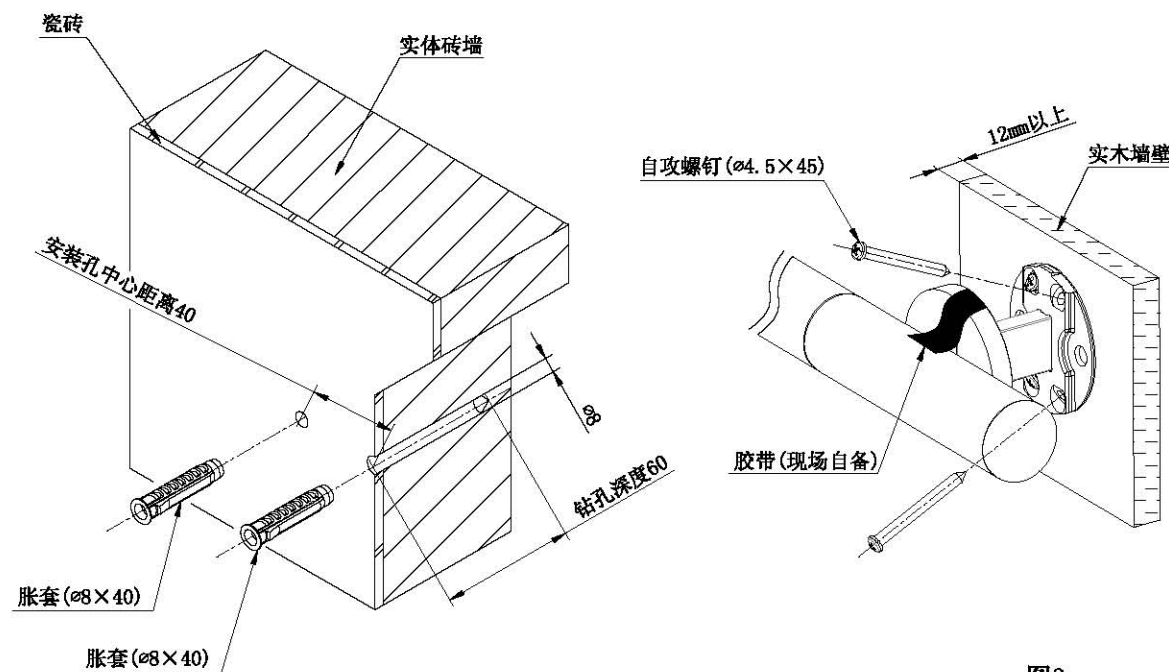


图2

图3

3. 将2个螺母依次拧紧到螺钉上(图4)。
 4. 用扳手转动外面的螺母将螺钉拧入胀套中; 将螺钉拧入胀套中后, 将2个螺母依次拧出(图5)。
- ※①为了便于安装, 建议使用两用扳手进行安装。
- ②为了保证扶手的正常安装, 螺钉露出部分要高出安装面6~8mm(※露出部分过高会导致装饰盖无法盖住固定座; 露出部分过低会导致扶手安装强度降低)。
- ③将螺钉拧入胀套后, 建议在螺钉安装孔周围涂布防水剂。

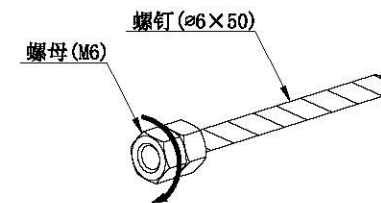


图4

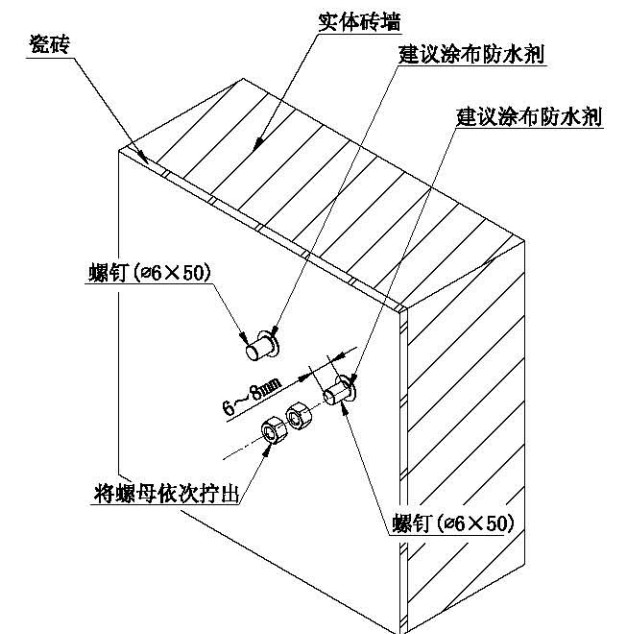


图5

5. 用螺母和垫片将扶手固定在墙壁上(图6); 固定好扶手后, 将胶布撕掉, 把装饰盖压下盖住固定座(图7)。

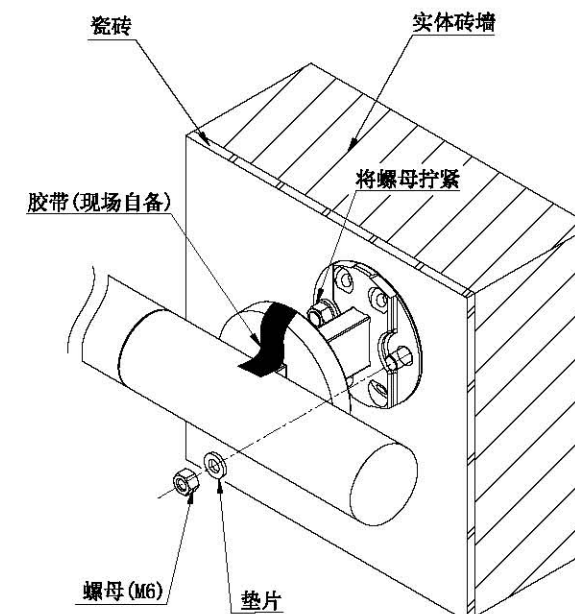


图6

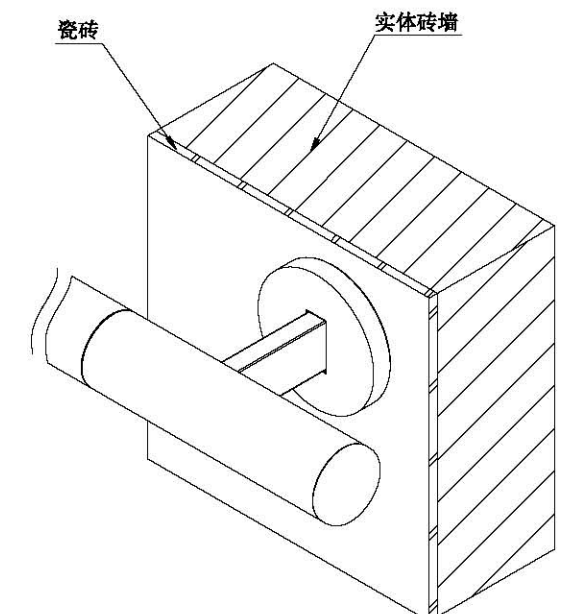


图7

- 注意: 1. 请注意, 安装时不要划伤扶手;
2. 安装完毕后, 确认扶手没有晃动。

使用上的注意

1. 不允许湿手、涂香皂的手使用扶手, 否则容易因手滑发生意外事故, 行动不便人士需特别注意。
2. 不能攀爬扶手, 不能把手腕伸进扶手和墙壁之间的区域, 以免发生意外事故, 不能在扶手上悬挂东西。
3. 非专业人员不允许对产品进行拆卸、改装; 定期确认产品是否有松动, 防止扶手脱落及墙壁的损坏。

保养

为长期保持产品的美观, 请用户按以下方法维护保养。

1. 经常用软布擦拭, 间或用软布蘸水拧干后擦拭。
2. 当有水存留在产品表面时, 需立即用软布擦拭干净。
3. 当有污垢且较明显时, 请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗, 清洗完后需立即用软布把水渍擦拭干净。
4. 不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。